Schaltplan SR 2 E und KR 50 mit Gleichstromsignalhorn

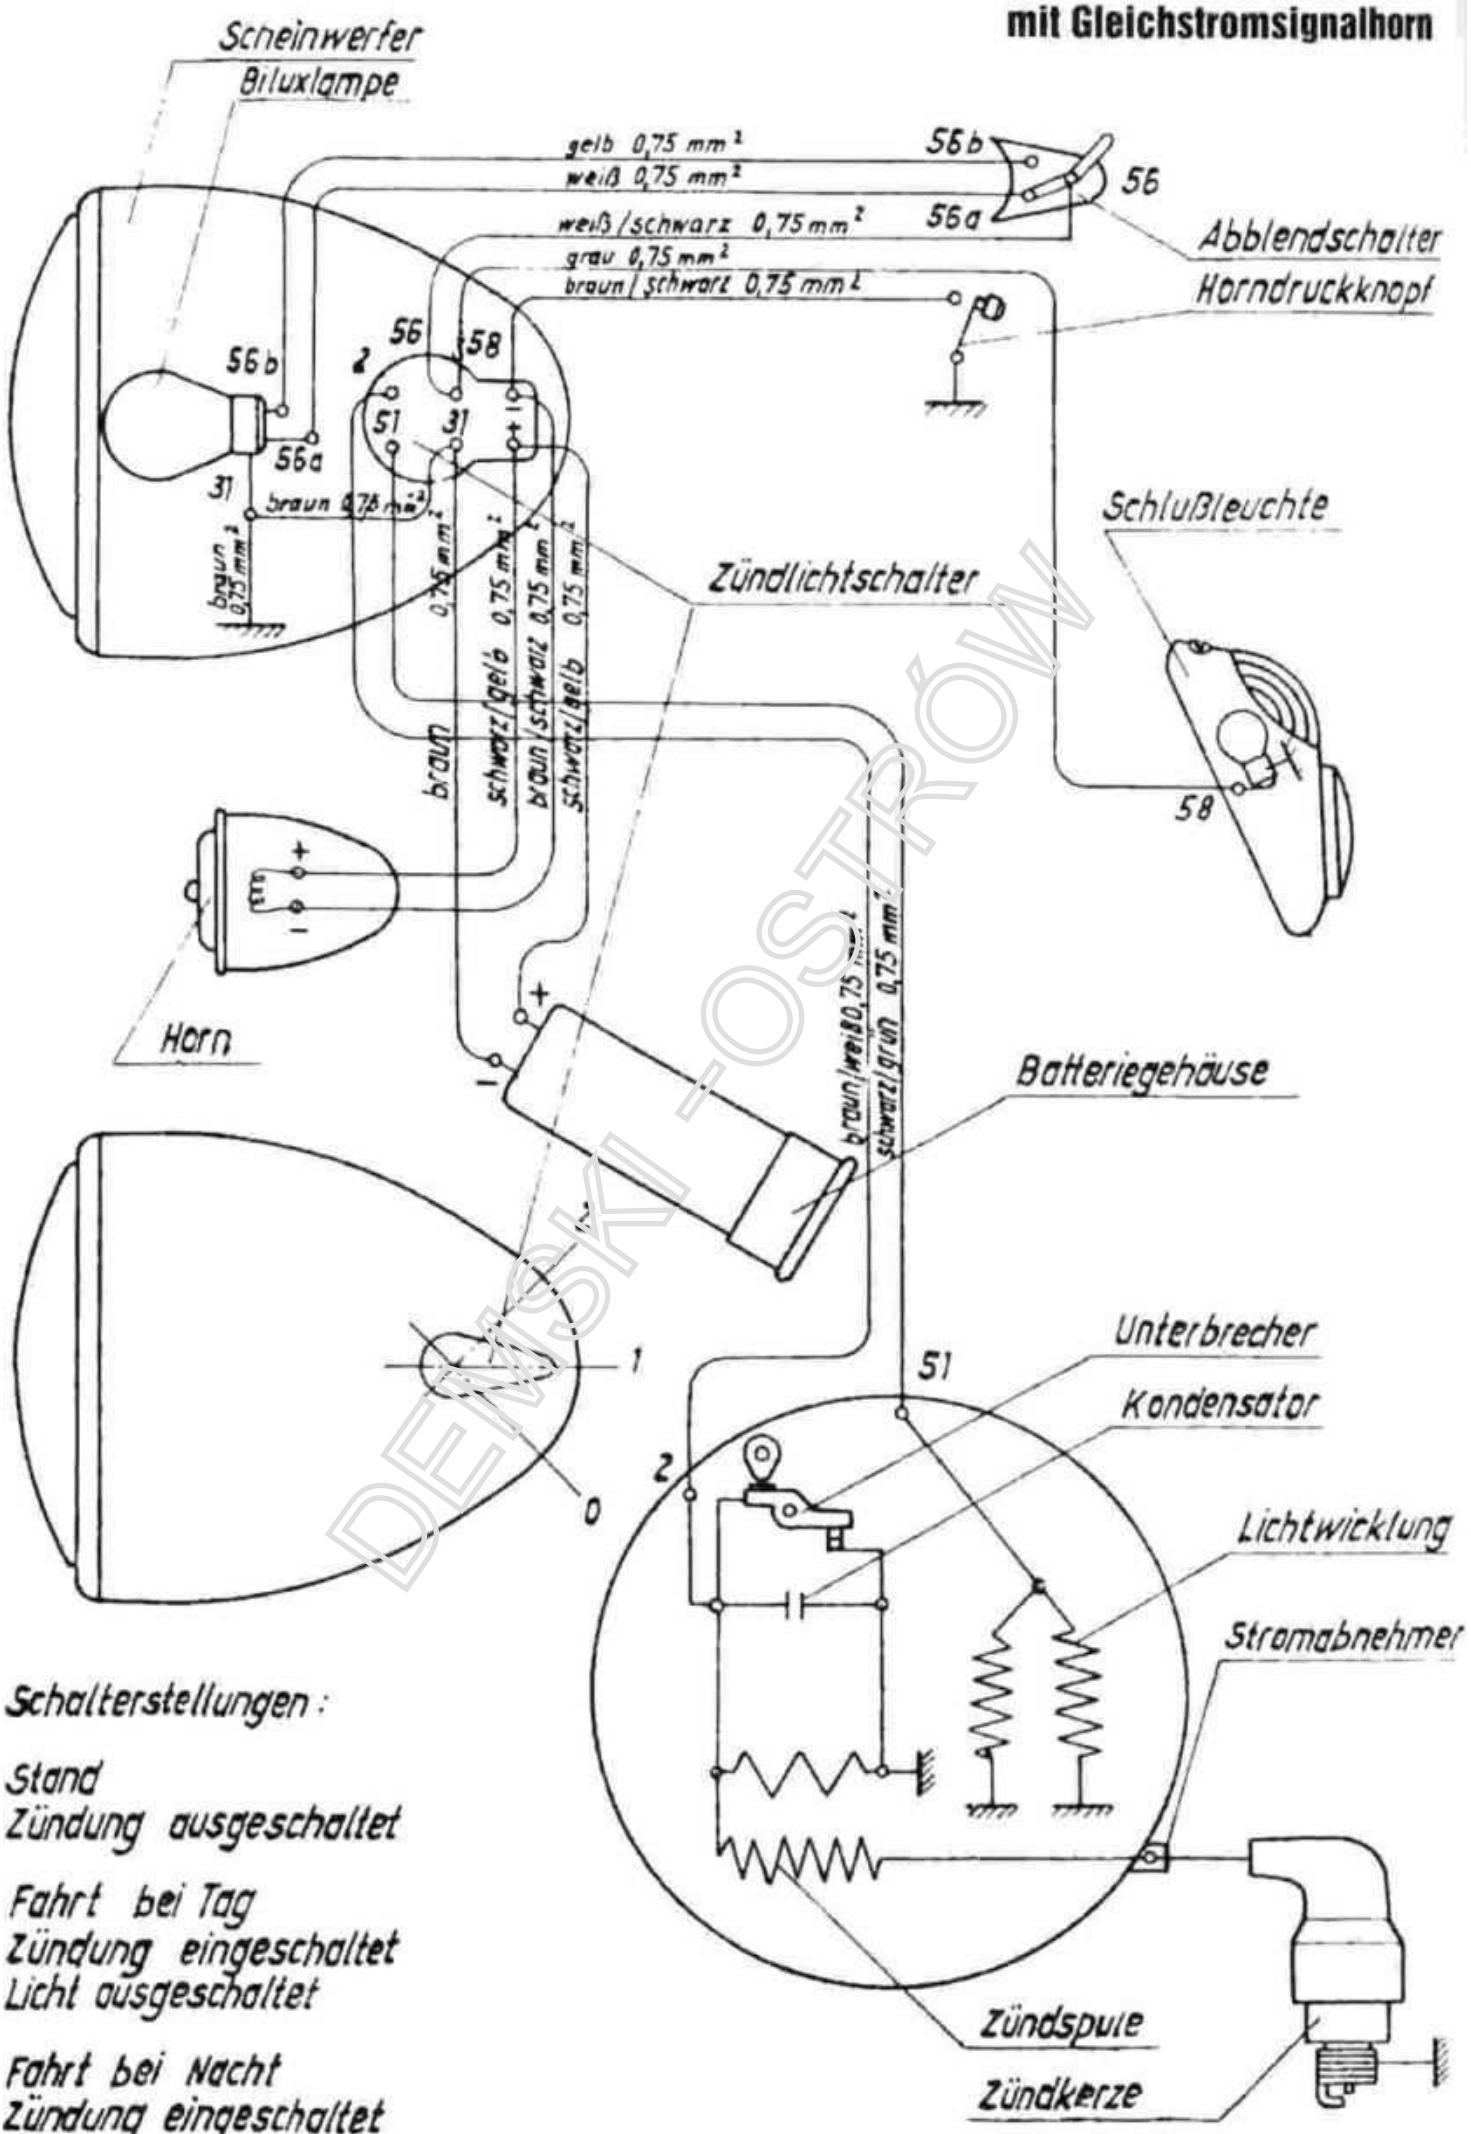

Schalterstellungen:

0 Stand
Zündung ausgeschaltet

1 Fahrt bei Tag
Zündung eingeschaltet
Licht ausgeschaltet

2 Fahrt bei Nacht
Zündung eingeschaltet
Licht eingeschaltet

DEMSKI-OSTRÓW