

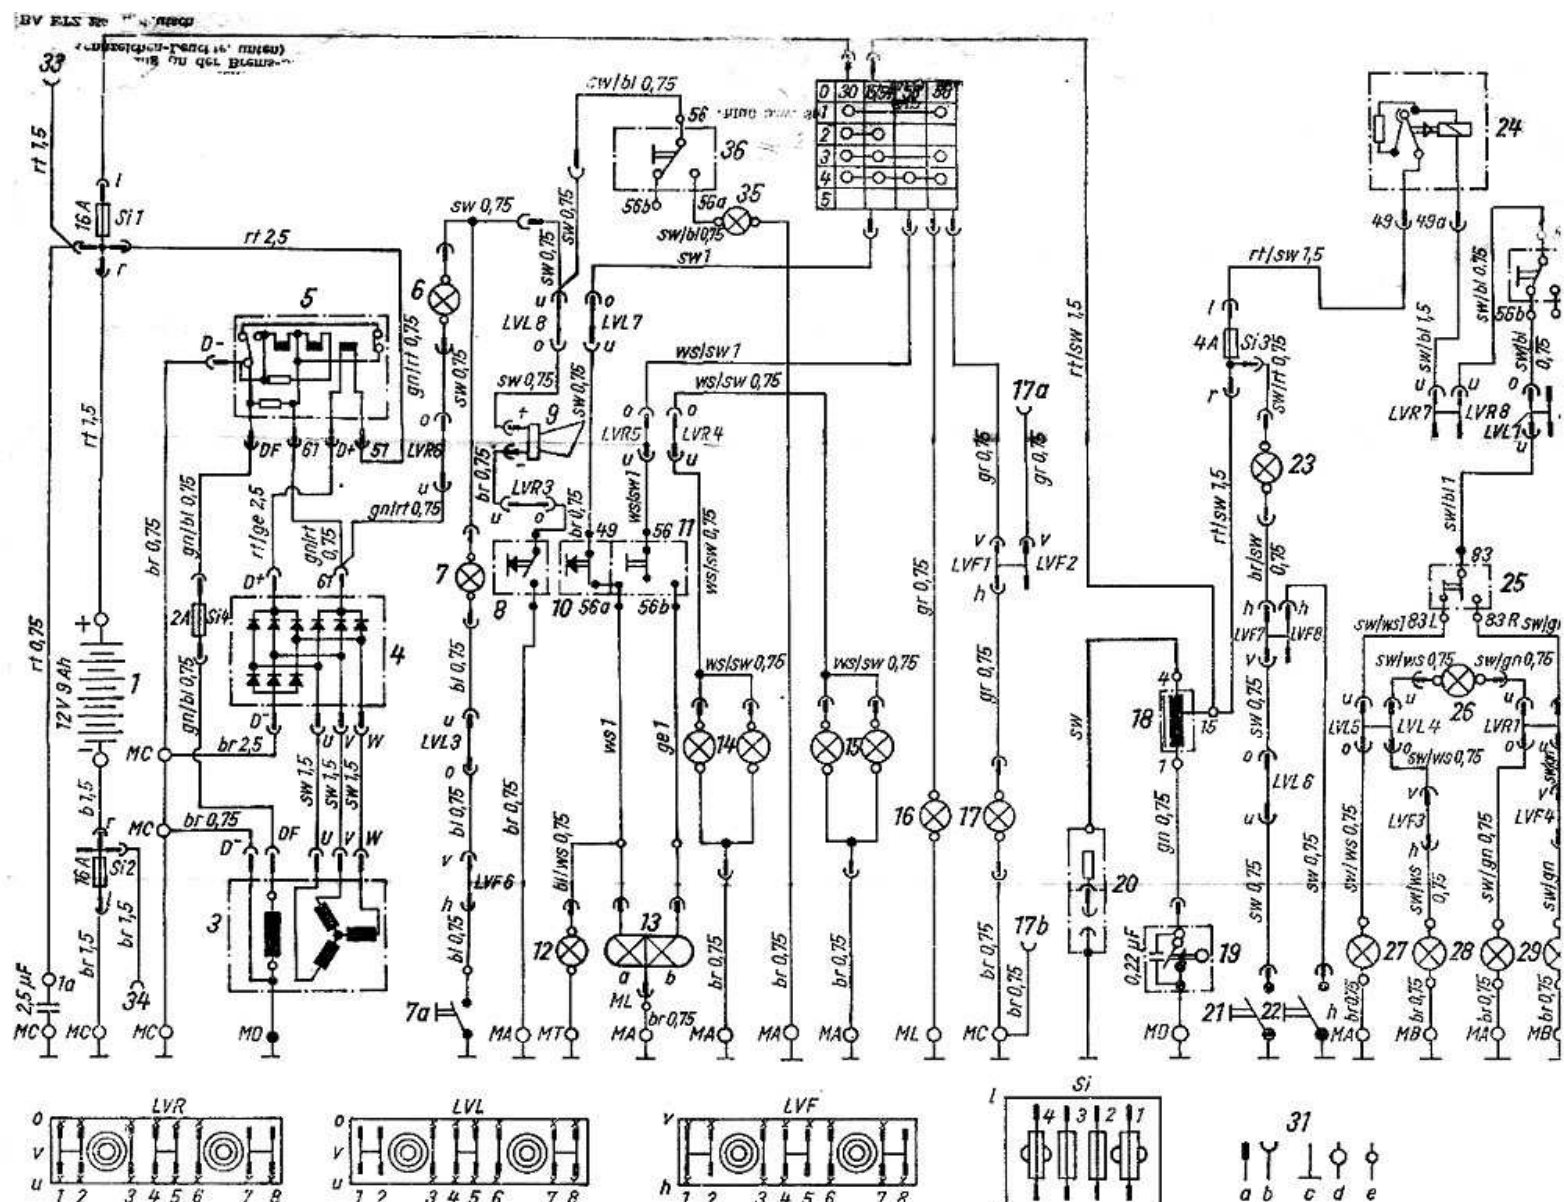


Bild 43. Stromlaufplan

- (1) Batterie
- (2a) Kondensator
- (2) Zündschalter
- (3) Lichtmaschine
- (4) Gleichrichter
- (5) Regler
- (6) Kontrollleuchte für Lichtmaschine (bei Standardausführung gleichzeitig Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeige)
- (7) Leerzangkontrollleuchte (nur Luxusausführung)
- (7a) Schalter für Leerzangkontrollleuchte
- (8) Schalter für Signallhorn (Schalterkombination am Lenker)
- (9) Signallhorn
- (10) Schalter für Lichtlupe (Schalterkombination am Lenker)
- (11) Abblendschalter (Schalterkombination am Lenker)
- (12) Kontrollleuchte für Fernlicht
- (13) Lampe für Scheinwerfer (a) Fernlicht (b) Abblendschalter
- (14) Beleuchtung für Drehzahlmesserskala (nur Luxusausführung)
- (15) Beleuchtung der Skala des Tachometers
- (16) Standlicht (im Scheinwerfer)
- (17) Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung

- (17a) Steckdose für Begrenzungsleuchte (Seitenwagenbetrieb)
- (17b) Steckdose für Masse (Seitenwagenbetrieb)
- (18a) Zündspule
- (19) Unterbrecher der Zündanlage
- (20) Zündkerze mit Entzönder
- (21) Bremslichtschalter für Vorderradbremse
- (22) Bremslichtschalter für Hinterradbremse
- (23) Lampe für Bremslicht (in der Rückleuchte oben)
- (24) Blinkgeber
- (25) Schalter für Fahrtrichtungsanzeige (Schalterkombination am Lenker)
- (26) Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeige (nur Luxusausführung)
- (27) Blinkleuchte vorn links
- (28) Blinkleuchte hinten links
- (29) Blinkleuchte vorn rechts
- (30) Blinkleuchte hinten rechts
- (30a) Steckdose für Blinkleuchten rechts (nur bei Seitenwagenausführung montiert)
- (31) Schaltsymbole für
 - (a) Flachsteckanschluß
 - (b) Hülse für Flachsteckanschluß
 - (c) Masse
 - (d) Lösbare Verbindung (Schraube, Klemme)
 - (e) Feste Verbindung

- (32) Schalter für das Abschalten der Anlage für Fahrtrichtungsanzeige
- (33) Steckdose plus
- (34) Steckdose minus
- (35) Blaulichtleuchte 1)
- (36) Schalter für Blaulichtleuchte 1)
- (LVR) Leitungsverbinder im Scheinwerfer rechts
 - (o) oben
 - (u) unten
 - (v) vorn
 - (x) belegter Anschluß
- (LVF) Leitungsverbinder im Scheinwerfer links
 - (o) oben
 - (u) unten
 - (v) vorn
 - (x) belegter Anschluß
- (LVF) Leitungsverbinder am Fahrgestell (oben am Filtergehäuse)
 - (v) vorn
 - (h) hinten
 - (x) belegter Anschluß
- (SI) Sicherungsdose
 - (l) links
 - (r) rechts
- (MA) Massepunkt Brems-Schluß-Kennzeichen-Leuchte
- (ML) Masse Lampe für Scheinwerfer
- (MC) Massepunkt Fahrzeug (am Leitungsverbinder LVP)
- (M) Massepunkt Lichtmaschine
- (T) Massepunkt Tachometer

Kabelfarben

br	braun
rt	rot
rt/sw	rot/schwarz
sw/rt	schwarz/rot
sw	schwarz
sw/bl	schwarz/blau
sw/ws	schwarz/weiß
sw/gn	schwarz/grün
gr	grau
ws	weiß
ws/sw	weiß/schwarz
gn	grün
gn/rt	grün/rot
gn/bl	grün/blau
bl	blau
bl/ws	blau/weiß
ge	gelb

9) nur bei Ausführung mit Bla