



TRUCK 500 - Mechanizm zmiany biegów

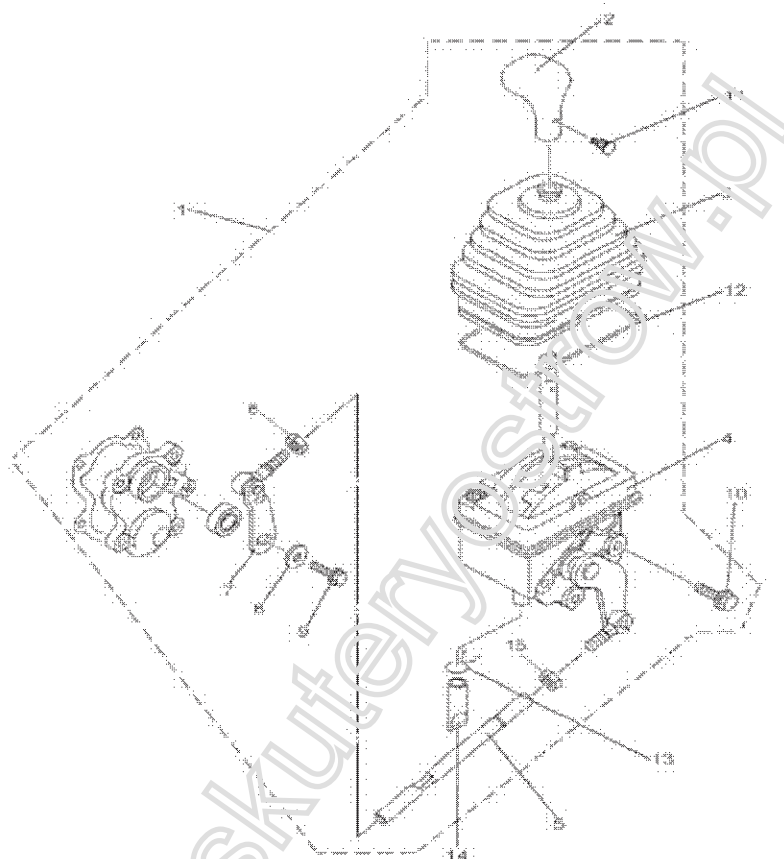


1	23400-055-0000	Zestaw przełącznika biegów	1
2	23411-055-0000	Łałka zmiany biegów	1
3	23415-055-0000	Ośłona dźwigni zmiany biegów	1
4	23410-055-0000	Zestaw dźwigni zmiany biegów	1
5	23450-055-0000	Cięgno drążka zmiany biegów	1
6	23452-055-0000	Nakrętka regulacyjna M6(L)	1
7	23460-055-0000	Cięgno kulowe, dźwignia zmiany biegów	1
8	96-6-00	Podkładka	1
9	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	1
10	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	3
11	23412-055-0000	Plastikowa śruba	1
12	23413-055-0000	Obejma zaciskowa	1
13	23414-055-0000	Zacisk d14	1
14	23416-055-0000	Przewód spustowy	1
15	23451-055-0000	Nakrętka regulacyjna M6	1

TRUCK 500 - Przednie zawieszenie

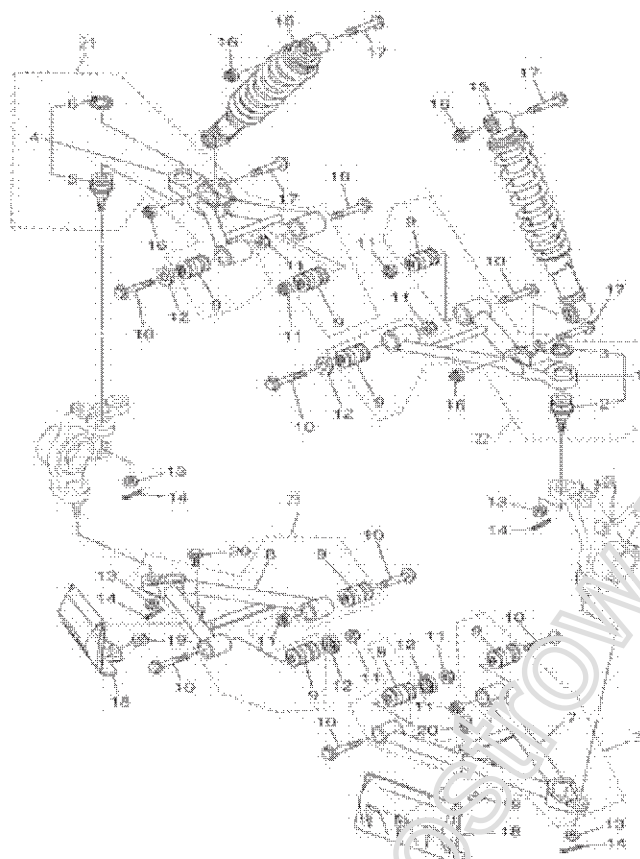

1	56210-055-0000	Przedni lewy górny wahacz	1
2	56600-025-0000	Przedni przegub kulowy	1
3	894.1-30-00	Pierścień sprężynujący d=30	1
4	56310-055-0000	Przedni prawy górny wahacz	1
5	56600-025-0000	Przedni przegub kulowy	1
6	894.1-30-00	Pierścień sprężynujący d=30	1
7	56220-055-0000	Przedni lewy dolny wahacz	1
8	56320-055-0000	Przedni prawy dolny wahacz	1
9	56203-055-0000	Tuleja gumowa wahacza	8
10	16674-10-70	Śruba z kołnierzem	8
11	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	8
12	56205-055-0000	Podkładka	16
13	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	4
14	91-3.2-32	Bolec zabezpieczający 3.2x32	4
15	55300-055-0000	Przedni amortyzator (prawy i lewy)	2
16	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	2
17	16674-10-52	Śruba z kołnierzem M10*52	2
18	83702-055-0000	Ośłona przedniego wahacza	2
19	6177.1-6-00	Nakrętka M6	4
20	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	4
21	56311-055-0000	Przedni prawy górny wahacz kompletny	1
22	56211-055-0000	Przedni lewy górny wahacz kompletny	1
23	56321-055-0000	Przedni prawy dolny wahacz kompletny	1
24	56221-055-0000	Przedni lewy dolny wahacz kompletny	1


TRUCK 500 - Układ paliwowy

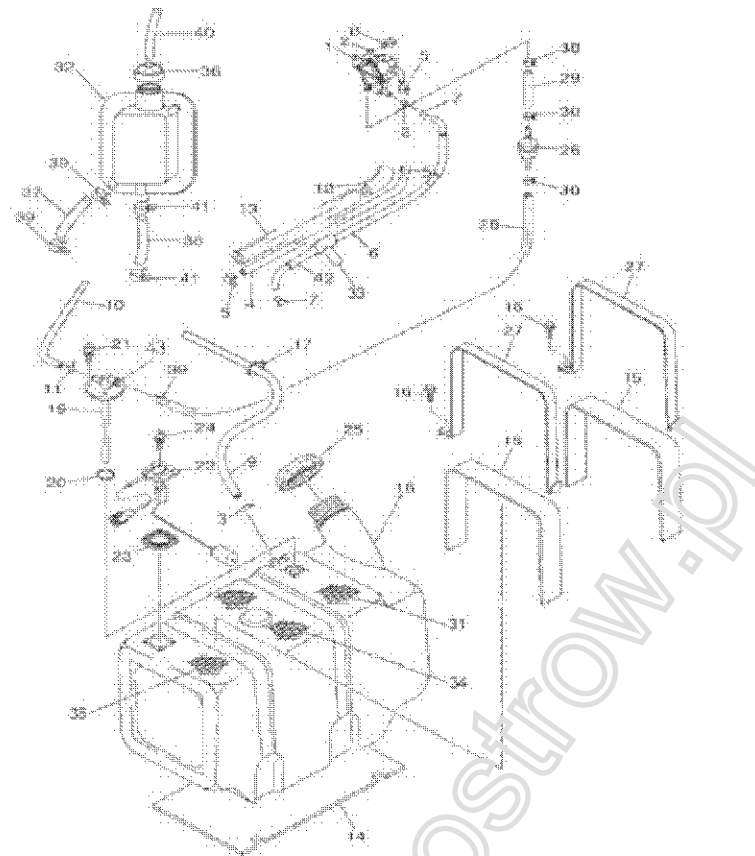

1	16200-055-0000	Pompa paliwa	1
2	90225-055-0000	Tuleja, pompa paliwa	2
3	90403-055-0000	Pierścień zaciskowy przewodu	1
4	S1135-055-0000	Przewód napowietrzający d6xd9x210, mały Zbiornik paliwa	1
5	90417-055-0000	Zacisk d10	2
6	16510-055-0000	Przewód ujemny	1
7	90417-055-0000	Zacisk d10	4
8	16674-8-20	Śruba M6x20	1
9	16511-055-0000	Odpowietrznik d7xd11	1
10	16514-055-0000	Rurka	1
11	91503-055-0000	Zacisk 1	1
12	92512-055-0000	Ośłona, izolacja	1
13	92513-055-0000	Ośłona, izolator	1
14	01111-055-0000	Pianka amortyzująca, Zbiornik paliwa	1
15	01112-055-0000	Podkładka piankowa obejm	2
16	16674-8-25	Śruba z kulistym M8x25	2
17	91507-055-0000	Zacisk 1/2	1
18	01101-055-0000	Zbiornik paliwa	1
19	16501-055-0000	Przewód doprowadzający	1
20	S1117-055-0000	O-ring	1
21	90511-055-0000	Wkręt M5x10	4
22	36200-055-0000	Czujnik paliwa	1
23	36201-055-0000	Poduszka	1
24	90511-055-0000	Wkręt M5x10	4
25	01300-055-0000	Zbiornik paliwa pokrywa	1
26	16510-055-0000	Filtr oleju	1
27	01113-055-0000	Obejma mocująca	2
28	16509-055-0000	Przewód paliwowy d5.5xd12	1
29	16508-055-0000	Przewód doprowadzający, Pompa paliwa d5.5xd12x70	1
30	90411-055-0000	Obejma (zacisk) 11-20, Śruba	3
31	94805-055-0000	Izolacja cieplna ?	1
32	01131-055-0000	Mały Zbiornik paliwa	1
33	01120-055-0000	Trójnik, przewód rozdzielający d3	1
34	94806-055-0000	Izolacja cieplna ?	1
35	94807-055-0000	Izolacja cieplna ?	1
36	S1132-055-0000	Korek zbiornika oleju	1
37	S1133-055-0000	Przewód zwrotny oleju, Mały Zbiornik paliwa d8xd12	1
38	16520-055-0000	Połączenie, gaźnik d8xd15x400	1


39	90413-055-0000	Zacisk d12	2
40	81134-055-0000	Odpowietrznik, mały Zbiornik paliwa d4.5xd8x210	1
41	90414-055-0000	Zacisk d14	2
42	16510-055-0000	Przewód ujemny	1
43	16515-055-0000	Połączenie przewodów zbiornika oleju	1

TRUCK 500 - Układ kierowniczy

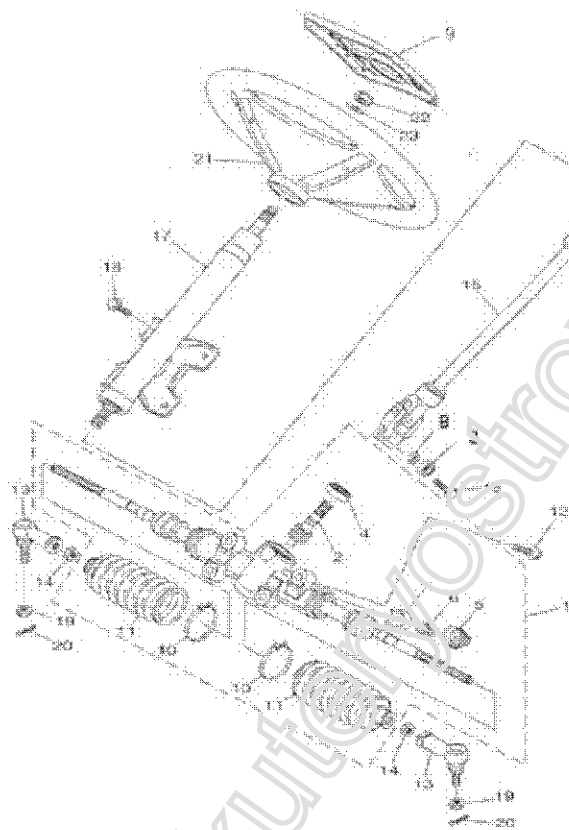


1	63100-055-0000	Elementy układu kierowniczego	1
2	63108-055-0000	Koło zębate układu kierowniczego	1
3	93-8-00	Poduszka sprężynująca	2
4	63111-055-0000	Sprężyna, podkładka blokująca	1
5	63112-055-0000	Zakrywka regulacyjna	2
6	63409-055-0000	Sprężyna	1
7	63114-055-0000	Podkładka	2
8	97.1-8-00	Nakrętka d8	2
9	63404-055-0000	Plastikowa zakrywka kierownicy	1
10	63117-055-0000	Obejma (zacisk) L=200	2
11	63106-055-0000	Ośłona	2
12	16674-10-30	Śruba z kołnierzem M10x30	4
13	63140-055-0000	Końcówka drążka kierowniczego	2
14	6178-10-00	Nakrętka zabezpieczająca	2
15	63200-055-0000	Wał kierownicy	1
16	16674-8-20	Śruba z kołnierzem M8x20	2
17	63300-055-0000	Kolumna kierownicy	1
18	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	4
19	9457-12-00	Nakrętka M12	2
20	91-3.2-32	Bolec zabezpieczający 3.2x32	2
21	63401-055-0000	Koło kierownicy	1
22	6184-12-00	Nakrętka z kołnierzem M12x1.25	4
23	96-12-00	Podkładka d12	4

TRUCK 500 - Fotele/elementy

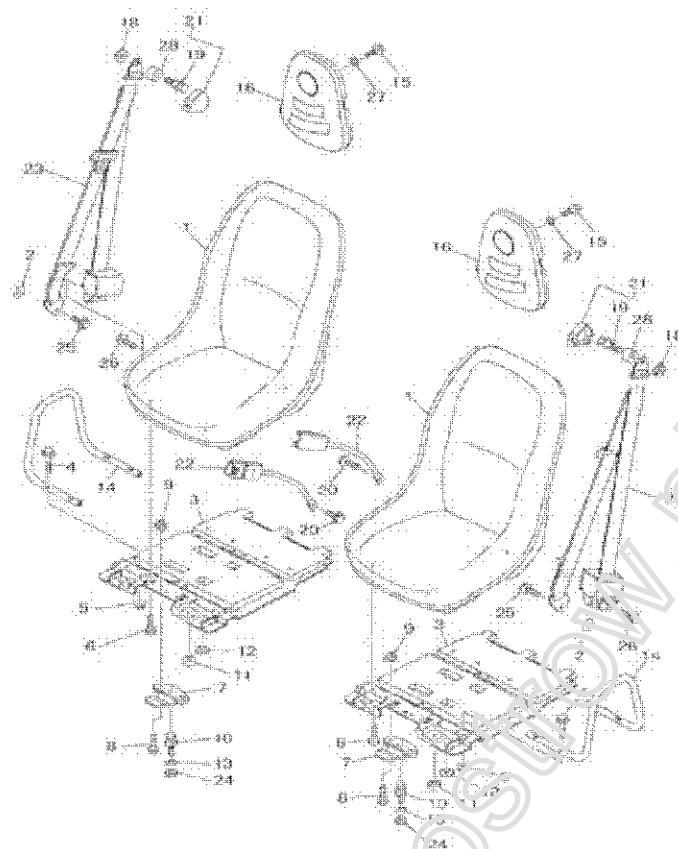


1	71200-055-0000	Siedzenie kompletne	2
2	07121-055-0000	Ogranicznik pasa bezpieczeństwa	2
3	71208-055-0000	Płyta montażowa siedzenia	2
4	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M8x30	8
5	6187-6-00	Nakrętka zabezpieczająca M8x1.25	8
6	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	1
7	71210-055-0000	Uchwyt mocujący siedzenia	2
8	16674-6-30	Śruba M6x30	4
9	6187-6-00	Nakrętka M6	4
10	63630-055-0000	Nakrętka blokująca siedzenia	2
11	92605-055-0000	Gruba gumowa podkładka, mocowanie	4
12	92606-055-0000	Cienka gumowa podkładka, mocowanie	4
13	90233-055-0000	Tuleja M10	2
14	71207-055-0000	Podłokietnik	2
15	16674-6-25	Śruba z kołnierzem M6x25	6
16	71500-055-0000	Zagiłówek	2
17	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M8x30	1
18	6187-2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	1
19	16674-10-25-5	Śruba M10*25-d14x5	2
20	90113-055-0000	Śruba	2
21	07102-055-0000	Pokrywa	2
22	07130-055-0000	Zatrask pasa bezpieczeństwa	2
23	07120-055-0000	Zestaw pasa bezpieczeństwa	2
24	6184-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10 x1.25	2
25	16674-10-22	Specjalna śruba M10*1.25*22	2
26	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	2
27	96-6-00	Podkładka	6
28	07101-055-0000	Tuleja pasa bezpieczeństwa	2

TRUCK 500 - Układ przeniesienia napędu/Koła przednie

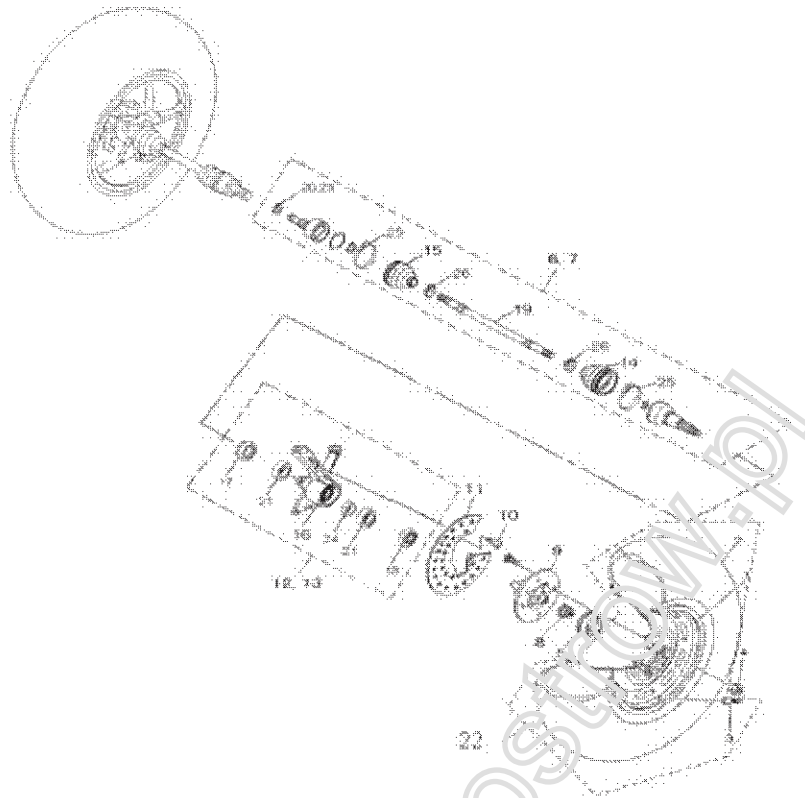


1	41102-055-0000	Przednie koło 12x6.0	2
2	41160-055-0000	Przedni opona 25x8-12	2
3	41105-055-0000	Zawór koła	2
4	90303-055-0000	Nakrętka M10x1.5	2
5	26101-055-0000	Nakładka centrująca	2
6	27110-055-0000	Lewa oś, przedni most	1
7	27130-055-0000	Prawa oś, tylny most	1
8	6167.2-22-00	Nakrętka M22x1.5	2
9	41111-055-0000	Przednia piastr	2
10	97.1-6-12	Wkręt M6x12	2
11	44104-055-0000	Oślonę przednich hamulcy	2
12	56710-055-0000	Kompletny lewy przegub układu kierowniczego	1
13	56720-055-0000	Kompletny prawy przegub układu kierowniczego	1
14	27115-055-0000	Gumowa osłona przeciwpływowa c-1610, przednia oś wew	2
15	27134-055-0000	Gumowa osłona przeciwpływowa c-1605, przednia oś zew	2
16	56713-055-0000	Łożysko, 6006	2
17	56712-055-0000	Zewnętrzny uszczelniający przekładni kierowniczej	2
18	56711-055-0000	Wewnętrzny uszczelniający przekładni kierowniczej	2
19	27521-055-0000	Środkowy wałek napędzany, przednie koło	1
20	27127-055-0000	Podkładka sprężynująca, przedni przegub	1
21	56713-055-0000	Łożysko, 6006	4
22	41100-055-0000	Kompletne koło przednie	2
23	27125-055-0000	Pierścień sprężynowy, przednia część wału napędowego	1
24	56714-055-0000	Wewnętrzny pierścień gumowy końcówki kierowniczej	1
25	27122-055-0000	Obejma, gumowa osłona przeciwpływowa c-1605	4
26	27121-055-0000	Obejma, gumowa osłona przeciwpływowa c-1605	4

TRUCK 500 - Hamulec tarczowy przód/elementy

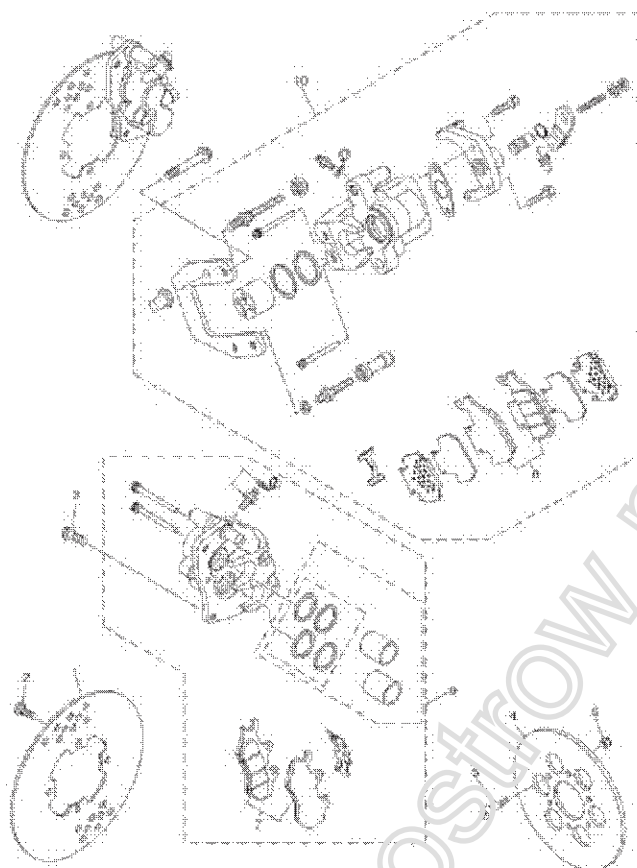


1	44102-055-0000	Przednie hamulce tarczowe	2
2	70.1-8-20	Śruba M8x20	8
4	44502-055-0000	Tarcza tylnego hamulca	1
5	90122-055-0000	Śruba	6
6	6177-6-00	Nakrętka M6x1,25	6
7	44603-055-0000	Klocki hamulcowe tylnego hamulca	2
8	44203-055-0000	Przednie hamulce, klocki hamulcowe	1
9	44200-055-0000	Zestaw przedniego hamulca	2
10	44600-055-0000	Zestaw tylnego hamulca	1

TRUCK 500 - Układ przeniesienia napędu/Koła tylne

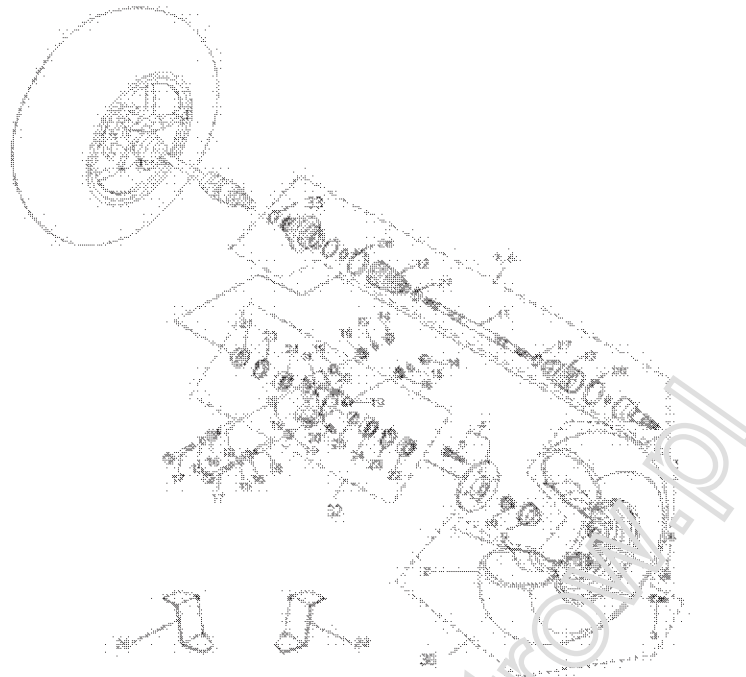


1	41202-055-0000	Tylne koło 12x8	2
2	41260-055-0000	Tylna opona 25x10-12	2
3	41205-055-0000	Zawór koła	2
4	41211-055-0000	Tylna piasta	2
5	41212-055-0000	Śruba koła M10x30	2
6	30308-055-0000	Nakrętka M8x25	2
7	26110-055-0000	Lewy przegub, oś napędowa	1
8	26130-055-0000	Prawy przegub, oś napędowa	1
9	26101-055-0000	Nakładka centrująca	2
10	6187.2-22-00	Nakrętka 122x1.5	2
11	26511-055-0000	Środkowy wałek napędzany, tylny most	1
12	26119-055-0000	Wewnętrzna osłona przeciwpylowa c-1610, tylna oś napędowa	2
13	26115-055-0000	Zewnętrzna osłona przeciwpylowa c-1605, tylna oś napędowa	2
14	6187.1-10-00	Śruba M10X1.25	4
15	26125-055-0000	Podkładka sprężynująca, tylny przegub	2
16	57705-055-0000	Główna osłona tylnej przekładni kierowniczej	8
17	16674-10-70	Śruba z kołnierzem	4
18	57704-055-0000	Wkładka tulejki wału, tylna przekładnia kierownicza	4
19	57703-055-0000	Tuleja wału, tylna przekładnia kierownicza	8
20	940.1-00	Kalamitka	4
21	57711-055-0000	Wewnętrzny uszczelniacz tylnej przekładni	2
22	57712-055-0000	Zewnętrzny uszczelniacz tylnej przekładni	2
23	26124-055-0000	Zacisk	4
24	57713-055-0000	Łożysko, 6206	4
25	57714-055-0000	Tuleja wału, tylna przekładnia kierownicza	1
26	26121-055-0000	Zacisk zewnętrznej osłony przeciwpylowej, przegub osi	4
27	26122-055-0000	Zacisk wewnętrznej osłony przeciwpylowej, przegub osi	4
28	57716-055-0000	Płyta osłaniająca, tylna lewa końcówka przekładni	1
29	57725-055-0000	Płyta osłaniająca, tylna prawa końcówka przekładni	1
30	41200-055-0000	Kompletne tylne koło	2
31	57715-055-0000	Tylna przekładnia kierownicza, obudowa	1
32	57700-055-0000	Tylna przekładnia kierownicza	1
33	26128-055-0000	Podkładka sprężynująca	2

TRUCK 500 - Podesty/Pedały/Linki

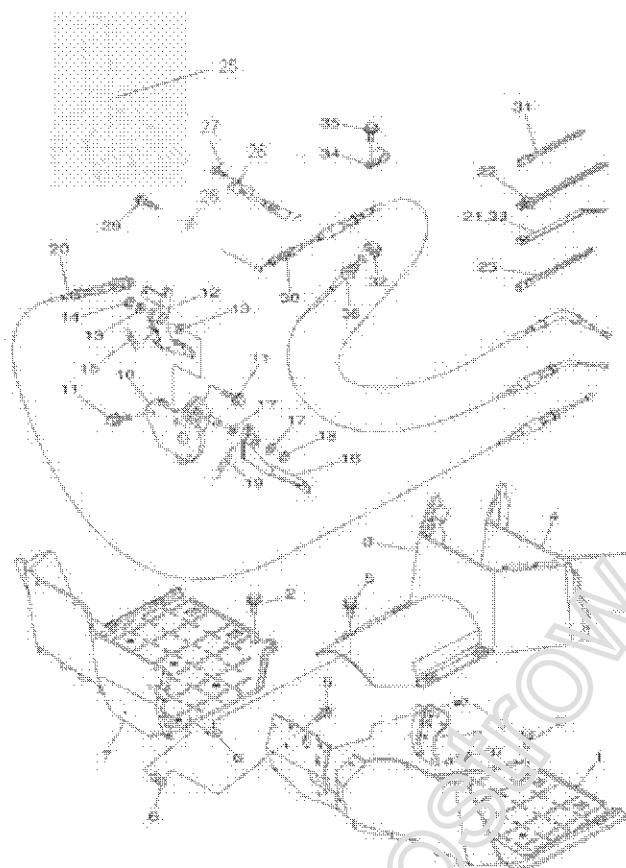

1	82710-055-0000	Lewy podnóżek	1
2	97.1-6-16	Wkręt	2
3	82810-055-0000	Centralna płyta ochronna	1
4	94816-055-0000	Osiłona, izolator, Centralna płyta ochronna	1
5	97.1-6-20	Śruba M6x20	4
6	93530-055-0000	Zacisk M6	4
7	82720-055-0000	Prawy podnóżek	1
8	43505-055-0000	Guma	1
9	97.1-6-00	Wkręt	5
10	43510-055-0000	Uchwyt montażowy tylnego hamulca	1
11	16674-8-12	Śruba z kołnierzem M8x12	3
12	61710-055-0000	Zestaw pedału gazu	1
13	82703-055-0000	Podkładka	2
14	82704-055-0000	Pierścień zaciskowy	1
15	61701-055-0000	Sprężyna, pedał gazu	1
16	43501-055-0000	Pedał tylnego hamulca	1
17	82707-055-0000	Podkładka	2
18	82704-055-0000	Pierścień zaciskowy	1
19	43504-055-0000	Sprężyna pedału tylnego hamulca	1
20	61500-055-0000	Linka przepustnicy	1
21	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
22	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
23	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
24	43601-055-0000	Gumowa osłona	1
25	43610-055-0100	Zestaw hamulca	1
26	43606-055-0000	Element hamulca	1
27	818-4-12	Śruba	1
28	6177-8-00	Nakrętka	2
29	16674-6-20	Śruba M6x20	2
30	43400-055-0000	Przewód	1
31	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
32	61601-055-0000	Nakrętka, linka ssania	1
33	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
34	43401-055-0000	Uchwyt przewodu	5
35	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	5
36	61600-055-0000	Linka ssania	1
37	90510-055-0000	Wkręt	2

TRUCK 500 - Wskaźniki/Zegary

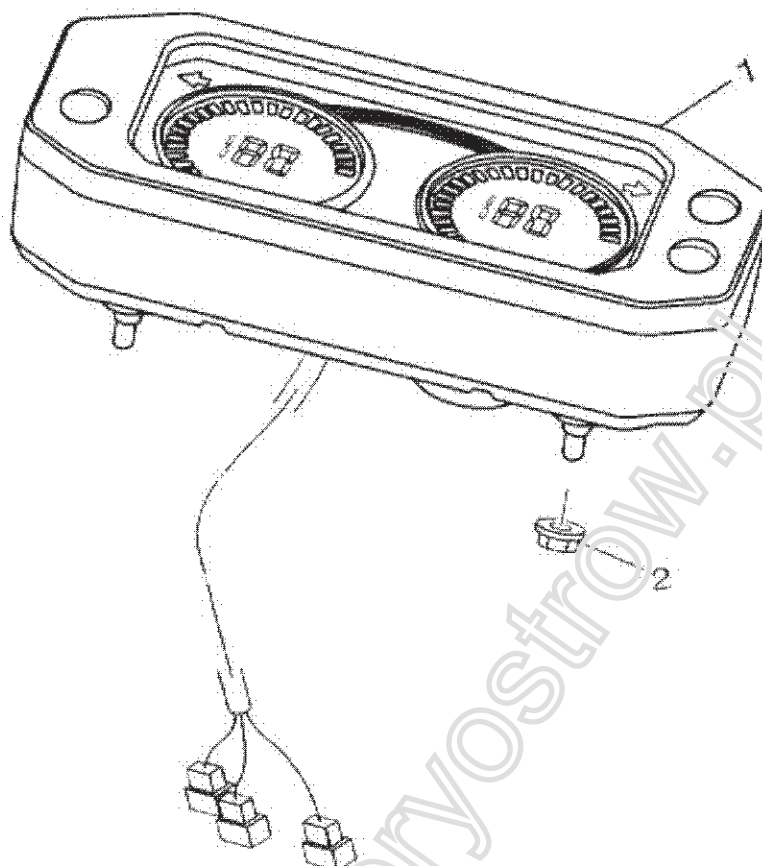


- 1 36120-055-0000
- 2 6177-5-00

Obudowa zegarów
Nakręta z łącznikiem M5


- 1
- 3

TRUCK 500 - Oświetlenie przednie

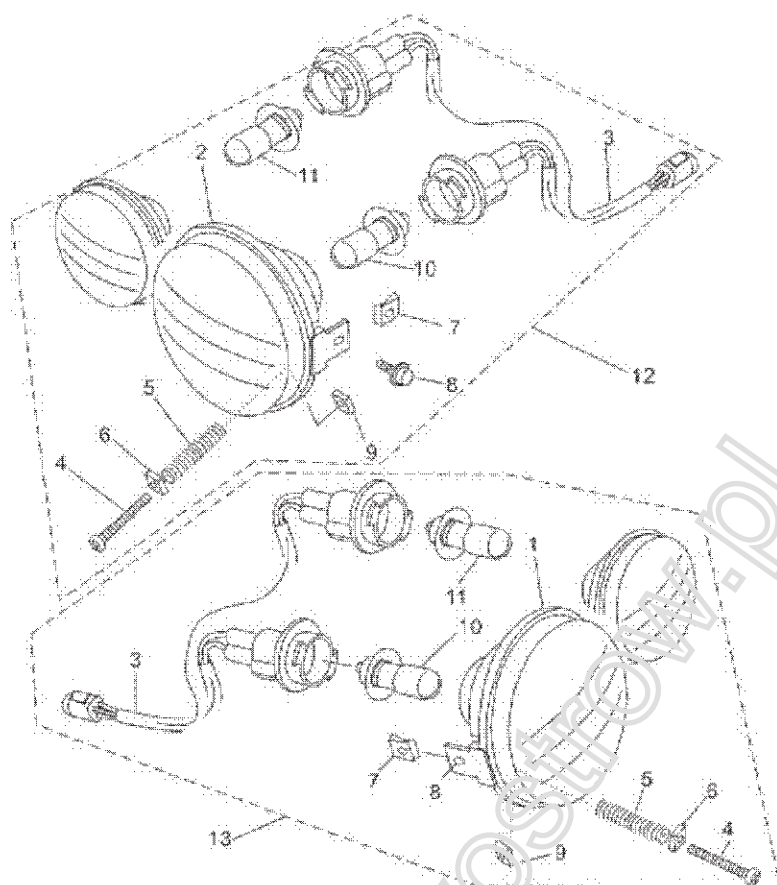

1	35121-025-0000	Przedni prawy kompletny reflektor	1
2	35111-025-0000	Przedni lewy kompletny reflektor	1
3	35118-025-0000	Przewód, przednie światła	2
4	35119-055-0000	Śruba, M6*50	2
5	35115-055-0000	Sprężyna regulacyjna, przednie światła	2
6	35122-055-0000	Poduszka d6, nakrętka regulacyjna przednich światel	2
7	35123-055-0000	Nakrętka regulacyjna przednich światel	2
8	35124-025-0000	Śruba M6x12	2
9	35117-025-0000	Nakrętka regulacyjna M6	2
10	35114-025-0000	Żarówka 12V/35W	2
11	35113-025-0000	Żarówka 12V/35W	2
12	35110-025-0000	Reflektor światel lewy	1
13	35120-025-0000	Reflektor światel prawy przód	1


TRUCK 500 - Rama/elementy

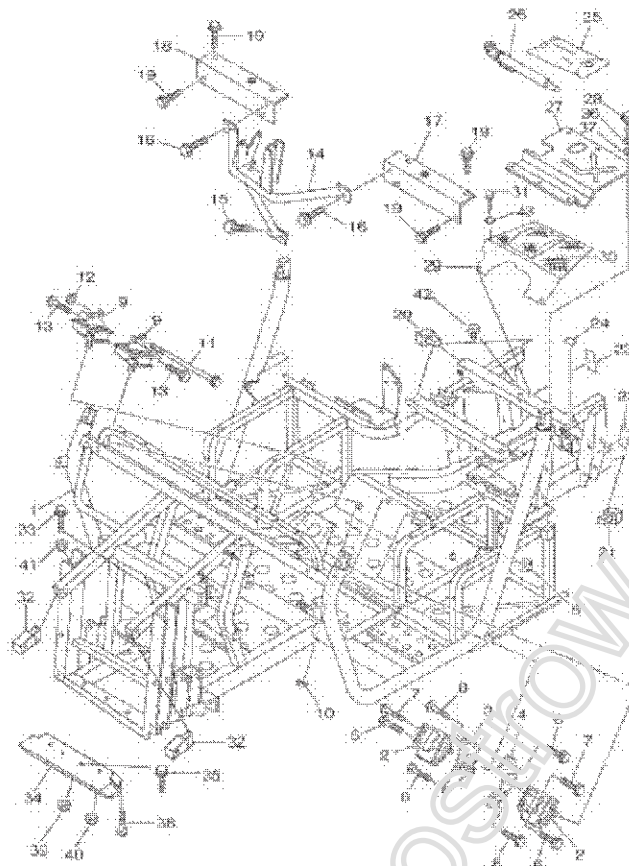

1	51100-055-0000	Elementy łączące ramy	1
2	54330-055-0000	Mocowanie łączące 1	2
3	54306-058-0000	Prawe mocowanie silnika	1
4	54305-052-0000	Lewe mocowanie silnika	1
5	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	2
6	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
7	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	2
8	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	4
9	54320-055-0000	Mocowanie łączące 2	2
10	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	2
11	16674-10-170	Śruba z tuleją M10*1.25*170	1
12	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	1
13	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
14	51640-055-0000	Mocowanie środkowej płyty zabezpieczającej	2
15	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
16	16674-10-20	Śruba z tuleją M10*1.25*20	2
17	51630-055-0000	Lewe mocowanie siedzenia	1
18	51620-055-0000	Prawe mocowanie siedzenia	1
19	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	8
20	51431-055-0000	Górny korek	2
21	51432-055-0000	Dolny korek	2
22	92116-055-0000	Oznaczenie 8	1
23	92120-055-0000	Oznaczenie 7	1
24	92122-055-0000	Oznaczenie 6	1
25	05100-055-0000	Narzędzia	1
26	05103-055-0000	Czujnik ciśnienia	1
27	10125-055-0000	Płyta izolacyjna, tłumik	1
28	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	6
29	10126-055-0000	Płyta izolacyjna	1
30	94013-055-0000	Tyłna izolacja, Folia aluminiowa	1
31	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	8
32	51210-055-0000	Wkład przedniego mocowania	2
33	16674-10-40	Śruba z kołnierzem M10*1.25*40	2
34	51161-055-0000	Mocowanie zderzaka	1
35	16674-12-35	Śruba M10*35*1.25	2
36	96-6-00	Podkładka	6
37	90603-055-0000	Podkładka d6	6
38	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	2


39	6187.2-12-00	Nakrętka M12x1.25	2
40	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	2
41	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	2
42	04503-055-0000	Poduszka amortyzatora bagażnika	1
43	96-6-00	Podkładka	8

TRUCK 500 - Lampa tylna

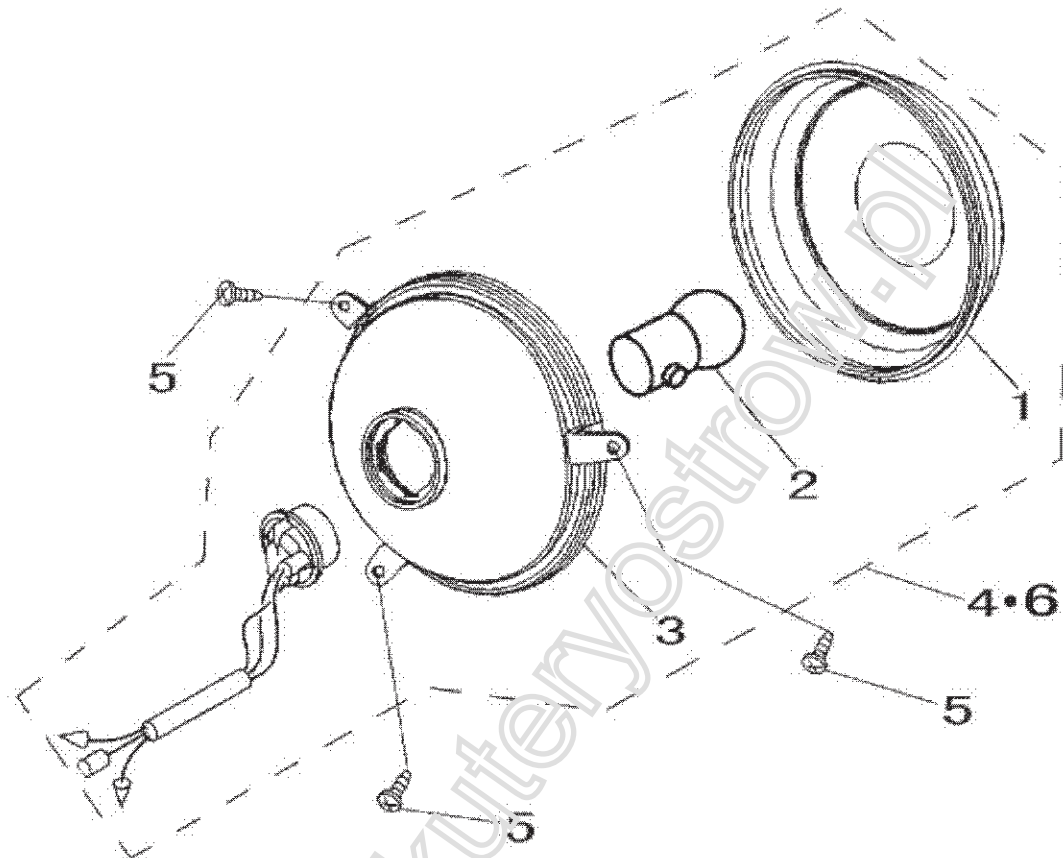


1	35204-055-0000	Klosz świateł, tylne światła	2
2	35202-055-0000	Żarówka, tylne światła	2
3	35201-055-0000	Klosz tylnych świateł	2
4	35200-055-0000	Element tylnych świateł	2
5	045-3.9-16	Śruba 3.9x16	6

TRUCK 500 - Układ elektryczny 1

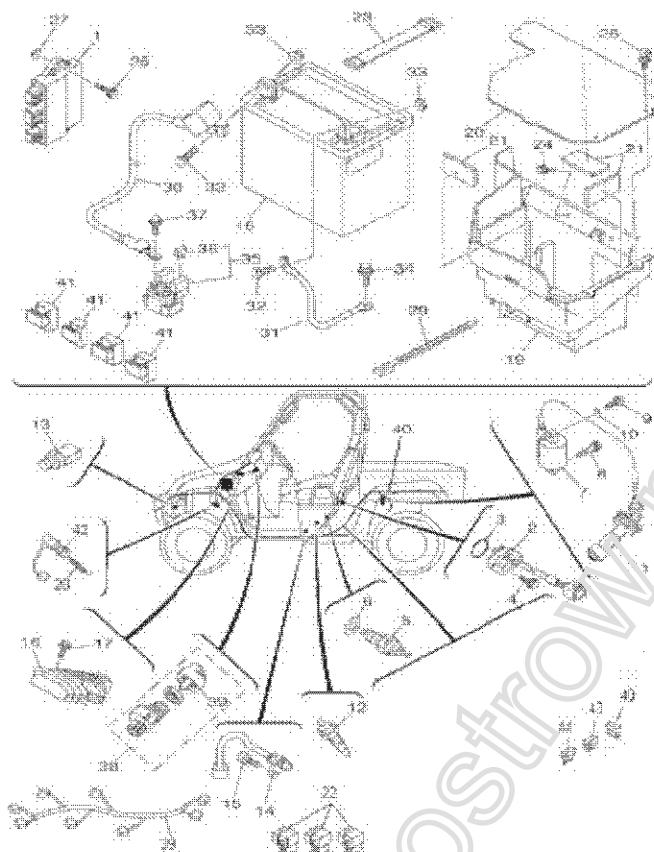

1	33200-055-0000	Moduł zapłonowy CDI	1
2	37120-055-0000	Zestaw przełącznika biegów	1
3	37121-055-0000	O-ring O 30	1
4	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
5	37125-055-0000	Czujnik biegu wstecznego	1
6	96-10-00	Podkładka	1
7	33100-055-0000	Cewka zapłonowa	1
10	96-10-00	Podkładka	1
11	33101-055-0000	Przetwornik napięcia	1
12	19430-055-0000	Czujnik temperatury	4
13	36520-055-0000	Czujnik ciśnienia	4
14	36510-055-0000	Czujnik prędkościomierza	1
16	32100-055-0000	Regulator napięcia	1
17	16674-6-20	Śruba M6x20	1
18	32200-055-0000	Akumulator 12V32Ah	1
19	83727-055-0000	Skrzynka akumulatora	1
20	83719-055-0000	Ośłona akumulatora	1
21	32206-055-0000	Poduszka	3
22	37920-055-0000	Dodatkowy przełącznik	3
23	32211-055-0000	Obejma akumulatora	1
24	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
27	6184-6-00	Nakrętka z kołnierzem	4
28	37602-055-0000	Sprężyna przełącznika światła stop	1
29	91524-055-0000	Pasek mocujący	2
30	34102-055-0000	Przewód zasilania, dodatni	2
31	34106-055-0000	Przewód zasilania, ujemny	2
33	6184-6-00	Nakrętka z kołnierzem	1
35	37700-055-0000	Przełącznik rozruchowy	1
36	32501-055-0000	Bezpiecznik (30A-BL)	2
38	37200-055-0000	Przełącznik zapłonu	1
39	34120-055-0000	Wiązka przewodów	1
40	32503-055-0000	Bezpiecznik (5A-BL)	2
41	37910-058-0000	Przerywacz	1
42	37600-055-0000	Przełącznik czujnika hamulca	1
43	32502-055-0000	Bezpiecznik (10A-BL)	5
44	32501-055-0000	Bezpiecznik (30A-BL)	1


TRUCK 500 - Układ elektryczny 2

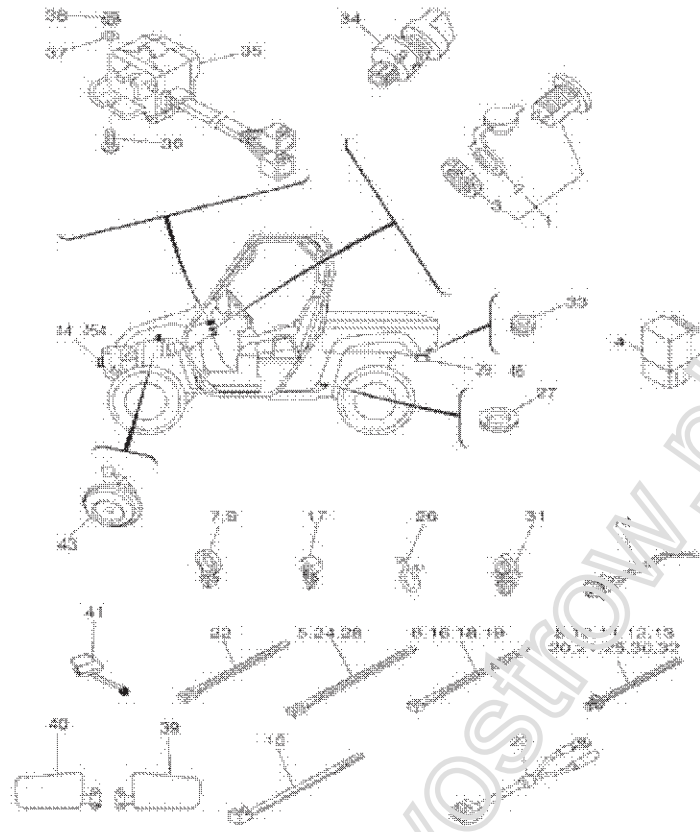

1	32901-055-0000	Dodatkowy wtyk zasilania DC	1
2	32903-055-0000	Obudowa dodatkowego wtyku zasilania DC	2
3	32902-055-0000	Nakrętka, obudowa dodatkowego wtyku zasilania	1
4	37900-058-0000	Łącznik	2
5	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
6	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
7	91511-055-0000	Zacisk d25	1
8	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	6
9	91511-055-0000	Zacisk d21	1
10	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
11	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	4
12	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
13	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
14	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
15	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
16	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
17	90422-055-0000	Zacisk d9	1
18	91524-055-0000	Pasek mocujący	4
19	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
20	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	2
21	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	2
22	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	2
23	34122-055-0000	Łącznik cewki	1
24	91524-055-0000	Pasek mocujący	4
25	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	4
26	91514-055-0000	Zacisk d17	1
27	32303-055-0000	Gumowy pierścień, nadwozie	1
28	91524-055-0000	Pasek mocujący	1
29	35501-055-0000	Tylny lewy kierunkowskaz	1
30	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	4
31	90422-055-0000	Zacisk d9	1
32	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	1
33	32304-055-0000	Gumowy pierścień d8xd20x11	1
34	37540-055-0000	Przełącznik świateł EPA	1
35	37192-055-0000	Przełącznik napędu	1
36	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	1
37	97.1-6.5-00	Podkładka 6.5	4


38	6177-6-00	Nakrętka M6x1.25	4
39	65220-055-0000	Lusterko prawe	1
40	65210-055-0000	Lusterko lewe	1
41	34601-055-0000	Przekaznik	1
42	65201-055-0000	Mocowanie lusterka	2
43	34510-055-0000	Klakson	2
44	35301-055-0000	Przedni lewy kierunkowskaz	1
45	35302-055-0000	Przedni prawy kierunkowskaz	1
46	35502-055-0000	Tylny prawy kierunkowskaz	1
47	37541-055-0000	Przełącznik świateł E-Mark	1

TRUCK 500 - Konstrukcja dachu

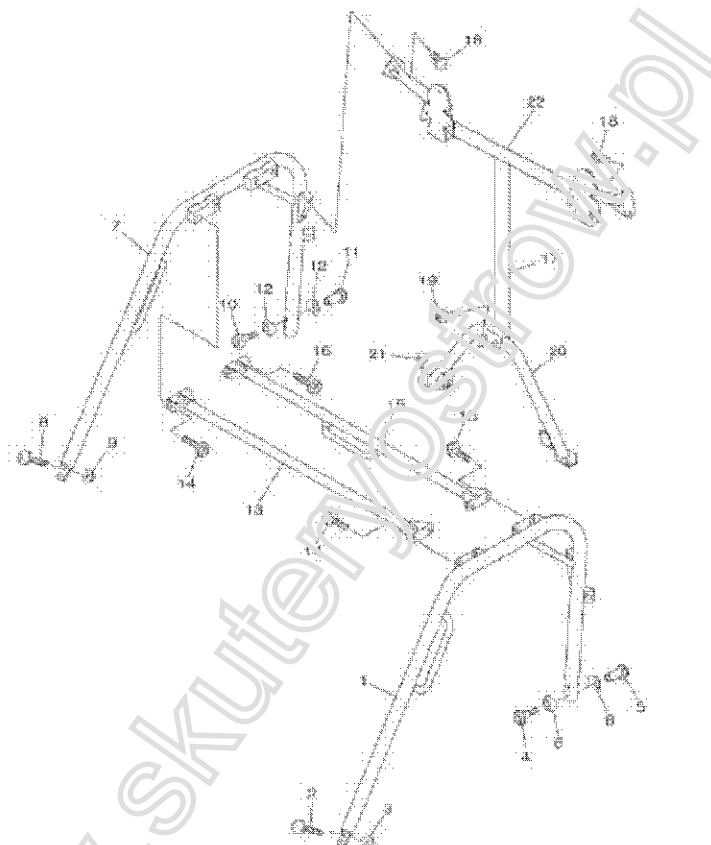


1	51430-055-0000	Lewa główna rura, zadaszenie	1
2	90113-055-0000	Śruba	2
3	6187-10-00	Nakrętka M10	2
4	90114-055-0000	Śruba M8x1.25x45	1
5	90307-055-0000	Nakrętka	1
6	90605-055-0000	Podkładka	4
7	51440-055-0000	Prawa główna rura, zadaszenie	1
8	90113-055-0000	Śruba	2
9	6187-10-00	Nakrętka M10	2
10	90114-055-0000	Śruba M8x1.25x45	1
11	90307-055-0000	Nakrętka	1
12	90605-055-0000	Podkładka	2
13	51450-055-0000	Przednie wzmocnienie	1
14	90113-055-0000	Śruba	4
15	51460-055-0000	Przednie wzmocnienie	1
16	90113-055-0000	Śruba	4
17	51402-055-0000	Główny wspornik zagłówka	1
18	90113-055-0000	Śruba	4
19	90113-055-0000	Śruba	2
20	51463-055-0000	Dolne mocowanie zagłówka	1
21	16674-10-16	Śruba, M10*1.25*16	4
22	51481-055-0000	Wspornik zagłówka	1

TRUCK 500 - Zderzak

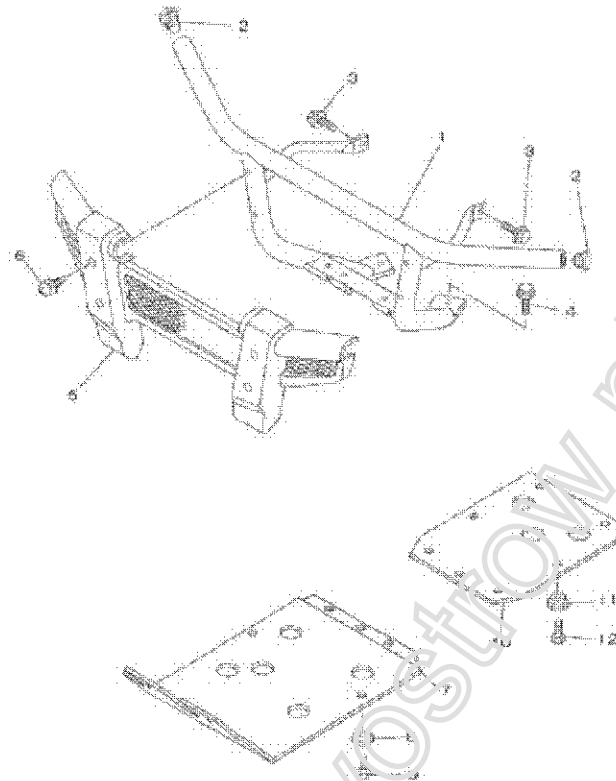

1	72810-055-0000	Przedni zderzak kompletny	1
2	78211-055-0000	Zuręczka, Przedni zderzak	2
3	16674-10-16	Śruba, M10*1.25*16	2
4	16674-12-35	Śruba M10*35*1.25	2
5	72801-055-0000	Przedni zderzak pokrywa	1
6	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	6
7	78202-055-0000	Przedni zderzak płyta	1
8	90611-055-0000	Podkładka1	7
9	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	7
10	82802-055-0000	Płyta ochronna ramy	1
11	90611-055-0000	Podkładka1	7
12	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	7


TRUCK 500 - Bagażnik

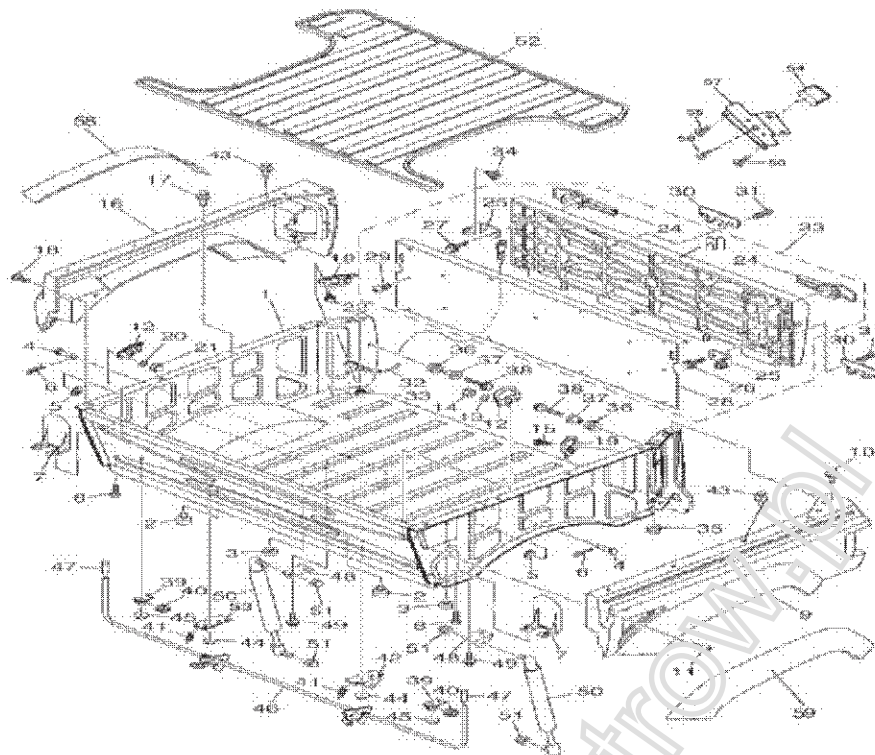

1	84100-055-0000	Elementy tylnego bagażnika	1
2	84505-055-0000	Poduszka amortyzatora bagażnika	1
3	84504-055-0000	Gumowa uszczelka, gruba	1
4	90209-055-0000	Bolec zabezpieczający d12x62	2
5	96-12-00	Podkładka 12	2
6	31-2,5-25	Bolec zabezpieczający d2,5x25	2
7	83731-055-0000	Ostłona, mocowanie	2
8	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
9	84230-055-0000	Listwa ozdobna lewa	1
10	90510-055-0000	Wkręt	2
11	818-6-16	Śruba M6X16	2
12	84502-055-0000	Naciąg linki	1
13	93-6-00	Podkładka sprężynująca J6	4
14	923-6-00	Nakrętka, zatyczka	2
15	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
16	84330-055-0000	Listwa ozdobna prawa	1
17	90510-055-0000	Wkręt	2
18	818-6-16	Śruba M6X16	2
19	84502-055-0000	Naciąg linki	1
20	818-6-16	Śruba M6X16	2
21	923-6-00	Nakrętka, zatyczka	2
22	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
23	84400-055-0000	Elementy drzwi bagażnika	1
24	84440-055-0000	Uchwyt zamykający kompletny	2
25	84511-055-0000	zawias	2
26	16674-6-20	Śruba M6x20	2
27	16674-6-20	Śruba M6x20	2
28	84410-055-0000	Płyta bagażnika	1
29	818-6-16	Śruba M6X16	16
30	84401-055-0000	Element dociągający tylne drzwi bagażnika	4
31	845-4,2-13	Śruba	8
32	84510-055-0000	Linka tylnej klapy	2
33	16674-6-25	Śruba z kołnierzem M6x25	2
34	90131-055-0000	Śruba M6X12	2
35	84505-055-0000	Poduszka amortyzatora bagażnika	2
36	84506-055-0000	Ogranicznik gumowy	2
37	90224-055-0000	tuleja	2
38	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	2
39	51611-055-0000	Uchwyt mocowania amortyzatora	2
40	84506-055-0000	Ogranicznik gumowy	2
41	51615-055-0000	Sprężyna	2
42	51612-055-0000	Mocowanie amortyzatora, lewa płyta montażowa	1
43	818-6-20	Śruba M6x20	6


44	6184-8-00	Nakrętka z kołnierzem	4
45	6184-6-00	Nakrętka z kołnierzem	2
46	51610-055-0000	Zestaw mocowania amortyzatora	1
47	51614-055-0000	Mocowanie amortyzatora, gumowa podkładka	2
48	55701-055-0000	Mocowanie sprężyny	2
49	16674-6-25	Śruba z kołnierzem M6x25	4
50	55710-055-0000	Sprężyna	2
51	6187.2-8-00	Nakrętka M8	4
52	84501-055-0000	Element gumowy bagażnika	1
53	51613-055-0000	Mocowanie amortyzatora, prawa płyta montażowa	1
54	35205-055-0000	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	1
55	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2
56	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	1
57	54211-055-0000	Mocowanie	1
58	84201-055-0000	Listwa ozdobna, lewa strona bagażnika tylnego	1
59	84431-055-0000	Pas, Listwa ozdobna prawa	1
60	84430-055-0000	Listwa dekoracyjna płyty bagażnika	1

TRUCK 500 - Hamulec tarczowy/elementy

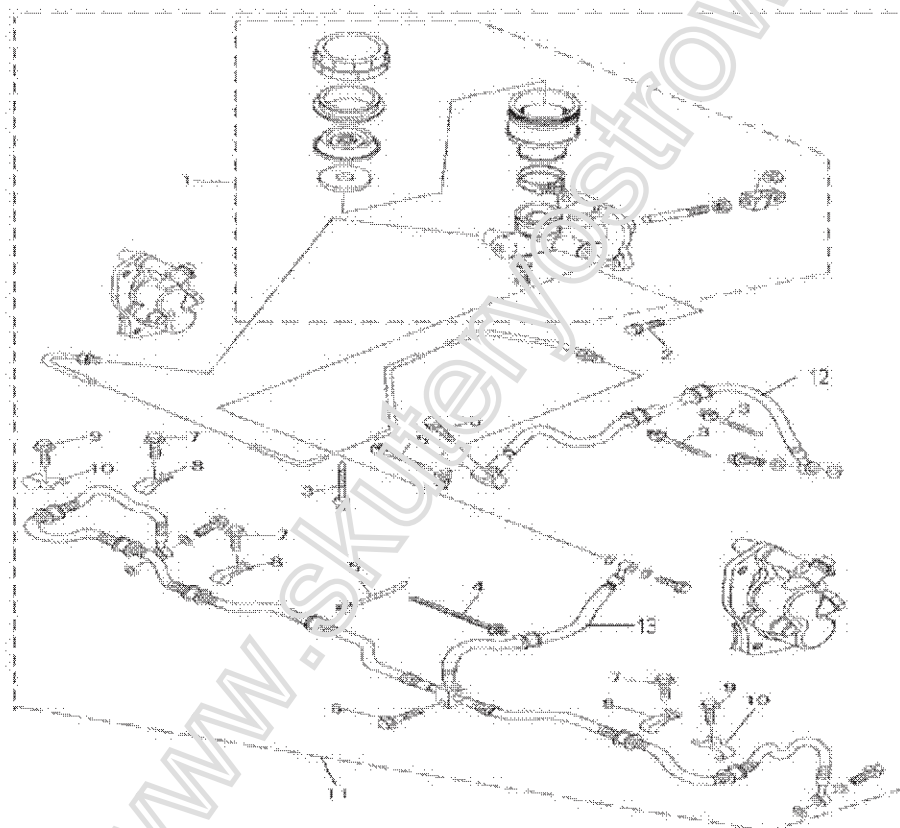


1	44503-055-0000	Główna pompa tylnego hamulca	1
2	G8/T16674-2000	Śruba z kołnierzem M6X20	1
3	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	2
4	91524-055-0000	Pasek mocujący	4
5	91523-055-0000	Pasek mocujący 4(L=150)	4
6	G8/T16674-2000	Śruba z kołnierzem M6X20	1
7	G8/T16674-2000	Śruba z kołnierzem M6X20	1
8	44117-055-0000	Uchwyt przewodu hamulca	3
9	G8/T16674-2000	Śruba z kołnierzem M6X20	4
10	44512-055-0000	Uchwyt tarczy tylnego hamulca	2
11	44100-055-0000	Zestaw tarczy hamulca	1
12	44511-055-0000	Zestaw przewodów tylnego hamulca	1
13	44516-055-0000	Zestaw przewodów przedniego hamulca	1

TRUCK 500 - Oznaczenia informacyjne/ostrzegawcze

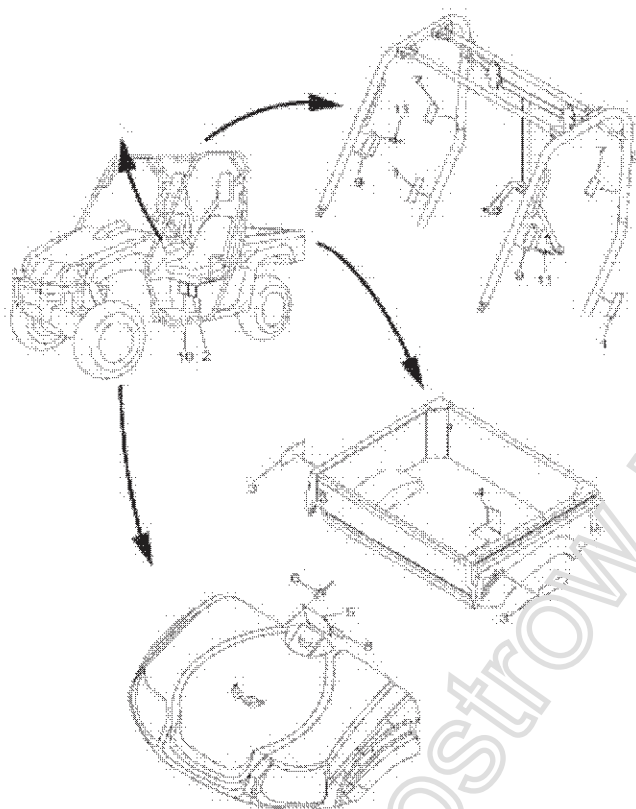


1	92114-055-0000	Naklejka 4	1
2	92111-055-0000	Naklejka 1	1
3	92111-055-0000	Naklejka 1	1
4	92112-055-0000	Naklejka 2	1
5	92113-055-0000	Naklejka 2	2
6	90900-055-0000	Nit	1
7	92114-055-0000	Naklejka 4	2
8	92115-055-0000	Naklejka ostrzegawcza 5	1
9	92113-055-0000	Naklejka 3	2
10	92112-055-0000	Naklejka 2	1
11	90901-055-0000	Nit d3	1

TRUCK 500 - Elementy filtra powietrza

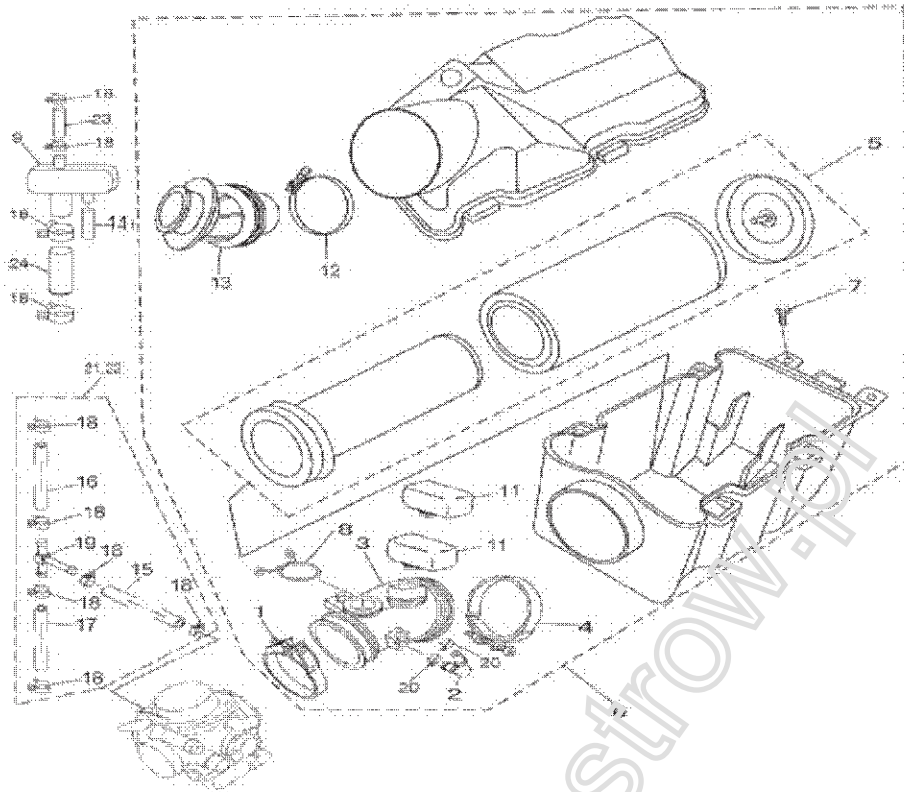


1	17151-055-0000	Obejma wlotu powietrza, gaźnik	1
2	16506-055-0000	Przewód bilansujący d11xd15, gaźnik	1
3	17104-055-0000	Gumowy przewód doprowadzający, filtr powietrza	1
4	17152-055-0000	Obejma wlotu powietrza, gaźnik	1
5	17160-055-0000	Elementy filtra piankowego	1
6	17100-055-0000	Elementy filtra powietrza	1
7	818-5-16	Śruba PhillipM5x16	5
8	16503-055-0000	Obejma d8	2
9	16610-055-0000	Separator oleju i powietrza	1
10	16617-055-0000	Zacisk	4
11	17201-055-0000	Wydech wlotu powietrza	2
12	17151-055-0000	Obejma wlotu powietrza, gaźnik	1
13	17304-055-0000	Pierwszy wylot filtra powietrza	1
14	16615-055-0000	Przewód przebiegowy, separator	1
15	16130-F39-0000	Przewód powietrza 1 d7xd11x90, gaźnik	1
16	16507-055-0000	Przewód powietrza 2 d7xd11x300, gaźnik	1
17	16532-055-0000	Przewód powietrza 2 d7xd11x102, gaźnik	1
18	90412-055-0000	Zacisk d12	3
19	81120-023-0000	Tłocznik Pompa oleju	1
20	90414-055-0000	Zacisk d14	2
21	16110-055-0000	Zestaw zasilania powietrzem (lewy), gaźnik	1
22	16120-055-0000	Zestaw zasilania powietrzem (prawy), gaźnik	1
23	16613-055-0000	Wlot powietrza, separator	1
24	16614-055-0000	Wylot powietrza, separator	1

TRUCK 500 - Wahacze tylne/elementy

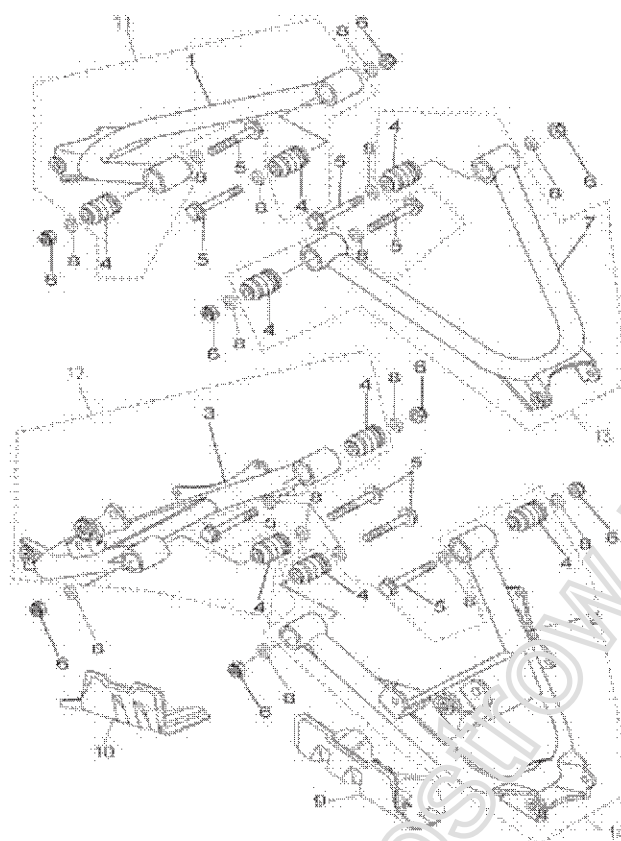


1	57210-055-0000	Tylny prawy górny wahacz	1
2	57320-055-0000	Tylny prawy dolny wahacz	1
3	57220-055-0000	Tylny lewy górny wahacz	1
4	56203-055-0000	Tuleja gumowa wahacza	8
5	16674-10-70	Śruba z kołnierzem	8
6	6187,2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	8
7	57310-055-0000	Tylny prawy górny wahacz	1
8	56205-055-0000	Podkładka	16
9	57321-055-0000	Płyta ochronna, tylny prawy dolny wahacz	1
10	57221-055-0000	Płyta ochronna, tylny lewy dolny wahacz	1
11	57211-055-0000	Tylny lewy górny wahacz kompletny	1
12	57222-055-0000	Tylny lewy dolny wahacz kompletny	1
13	57311-055-0000	Tylny prawy górny wahacz kompletny	1
14	57322-055-0000	Tylny prawy dolny wahacz kompletny	1

TRUCK 500 - Układ wydechowy

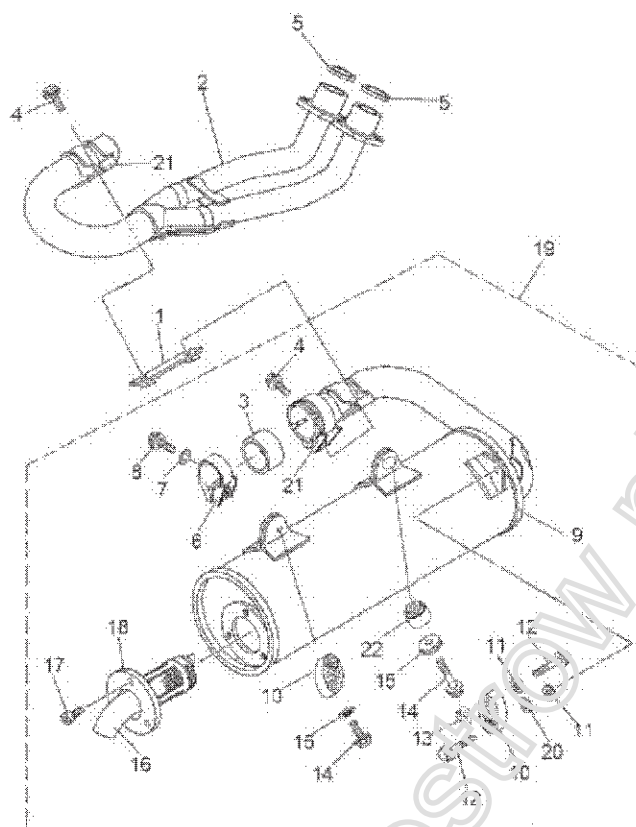


1	18133-055-0000	Płyta łącząca, obejmę	1
2	18110-055-0000	Rura wydechowa	1
3	18120-055-0000	Podkładka uszczelniająca, tłumik	1
4	GB/T16674-96	Śruba M8X40	2
5	18101-058-0000	Podkładka przewód	2
6	18107-055-0000	Przewód tłumika, uchwyt	1
7	GB/T96-85	Podkładka 8.5	1
8	GB/T16674-96	Śruba M8X40	1
9	18160-058-0000	Tłumik	1
10	18305-055-0000	Podkładka amortyzująca, tłumik	2
11	GB/T96-85	Podkładka 8.5	4
12	GB/T16674-96	Śruba M8X40	4
13	90307-055-0000	Nakrętka	1
14	GB/T16674-96	Śruba M8X40	1
15	90601-055-0000	tuleja	6
16	18172-055-0000	Rura wydechowa tłumika	1
17	GB/T70.1-2000	Śruba M6X10	3
18	18171-055-0000	Ośłona ognioodporna, tłumik	1
19	18100-055-0000	Zestaw pojedynczego tłumika	1
20	18308-055-0000	Poduszka izolująca ciepło	1
21	18108-055-0000	Obejma, tłumik	2
22	18306-055-0000	Gumowa końcówka, tłumik	1

TRUCK 500 - Układ chłodzenia

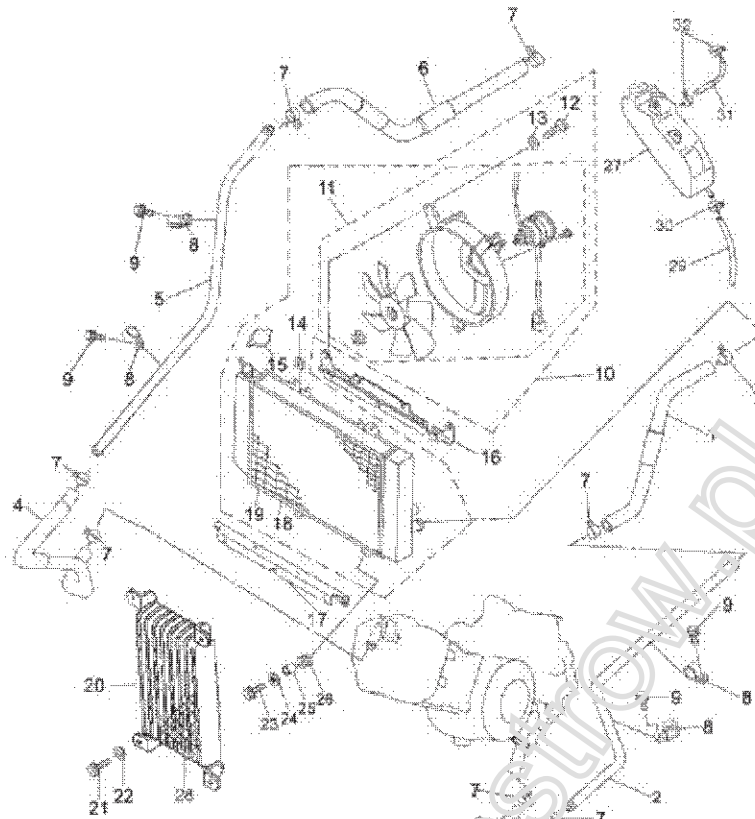


1	19811-055-0000	Przedni gumowy przewód wody	1
2	19815-055-0000	Przednia lewa rurka metalowa	1
3	19812-055-0000	Tylny gumowy przewód wody	1
4	19812-023-0000	Lewy gumowy przewód wody	2
5	19816-055-0000	Prawa rurka metalowa	1
6	19813-055-0000	Tylny prawy gumowy przewód wody	1
7	90402-055-0000	Zacisk przewodu	8
8	19833-055-0000	Zacisk, przewód oleju	4
9	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	4
10	19200-055-0000	Chłodnica, zbiornik cieczy	3
11	19230-055-0000	Zestaw zbiornika cieczy / wentylatora	1
12	818-6-25	Śruba M6x25	3
13	96-6-00	Podkładka	3
14	90311-055-0000	Wkrętka zaciskająca	3
15	19201-055-0000	Korek zbiornika wody	1
16	19604-055-0000	Górne mocowanie, chłodnica oleju	1
17	19605-055-0000	Dolne mocowanie, chłodnica oleju	1
18	19210-055-0000	Zestaw zbiornika cieczy	1
19	19205-055-0000	Pokrywa chłodnicy	3
20	19600-055-0000	Chłodnica oleju	1
21	16674-6-20	Śruba M6x20	4
22	96-6-00	Podkładka	4
23	16674-6-20	Śruba M6x20	2
24	96-6-00	Podkładka	2
25	19206-055-0000	Tuleja	2
26	19202-055-0000	Zbiornik wody, gumowa poduszka	2
27	19301-055-0000	Rezerwowa butla wody	1
28	19670-055-0000	Pokrywa, chłodnica oleju	1
29	19303-055-0000	Przewód łączący d6xd9	1
30	90415-055-0000	Zacisk d9	2
31	19304-055-0000	Przewód przelewowy d7xd12	1
32	90416-055-0000	Zacisk d11	2

TRUCK 500 - Przewody olejowe

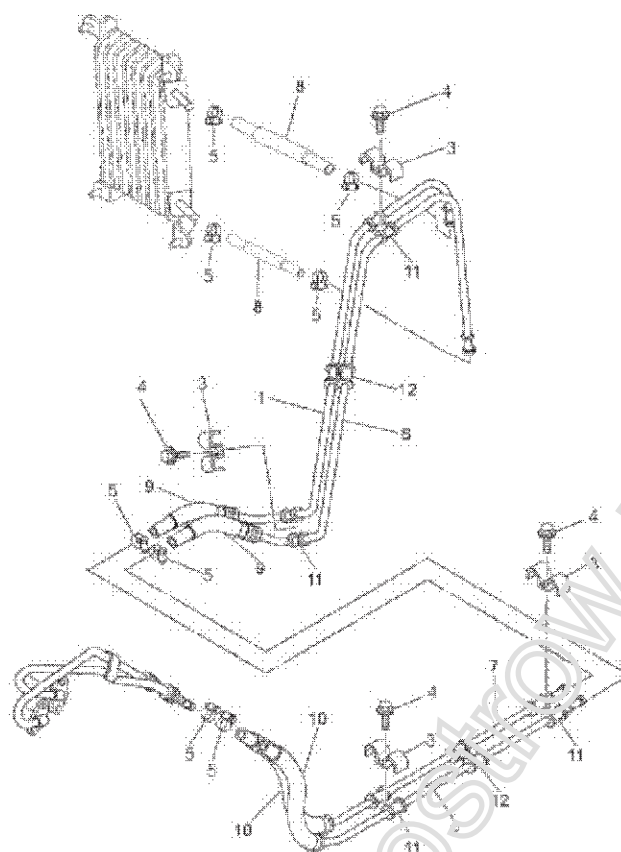


1	19805-055-0000	Przednia lewa rurka metalowa	1
2	19808-055-0000	Prawa rurka metalowa	1
3	19827-055-0000	Zacisk, przewód oleju	4
5	90411-055-0000	Obejma (zacisk) 11-20, Źruba	12
6	19806-055-0000	Przednia prawa rurka metalowa	1
7	19807-055-0000	Tylna lewa rurka metalowa	1
8	19803-055-0000	Przedni gumowy przewód olejowy	2
9	19801-055-0000	Środkowy gumowy przewód olejowy	2
10	19802-055-0000	Tylny gumowy przewód olejowy	2
11	19824-055-0000	Gumowy pierścień II typu H, przewód oleju	8
12	19823-055-0000	Gumowy pierścień I typu H, przewód oleju	4

TRUCK 500 - Wtórny obieg powietrza

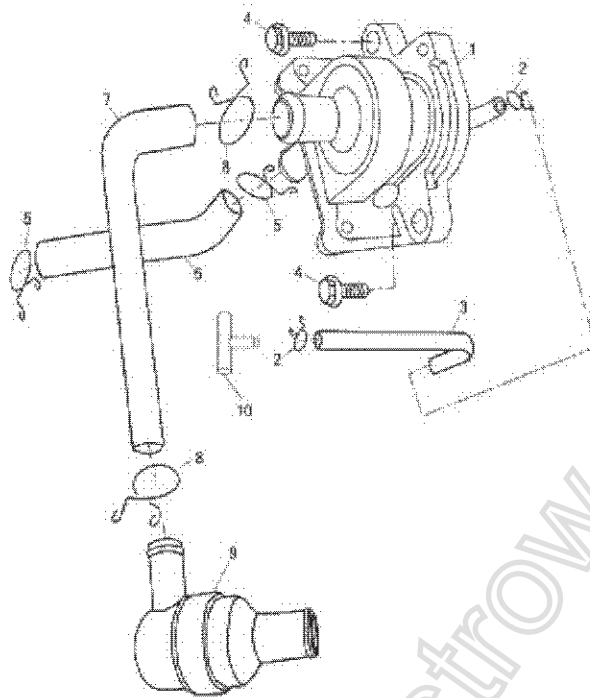


1	18500-025-0000	Drugi zawór dolotowy	1
2	18503-055-0000	Obejma d8	2
3	18505-055-0000	Przewód ciśnieniowy	1
5	18502-055-0000	Obejma d14	2
6	18507-055-0000	Przewód wysł. temp.	1
7	18501-025-0000	Gumowy przewód, drugi zawór dolotowy	1
8	18502-025-0000	Obejma d16	2
9	18504-055-0000	Mały filtr powietrza	1
10	01120-023-0000	Trójkąt pomiar. oleju	1

TRUCK 500 - Odpowietrzenie skrzyni korbowej

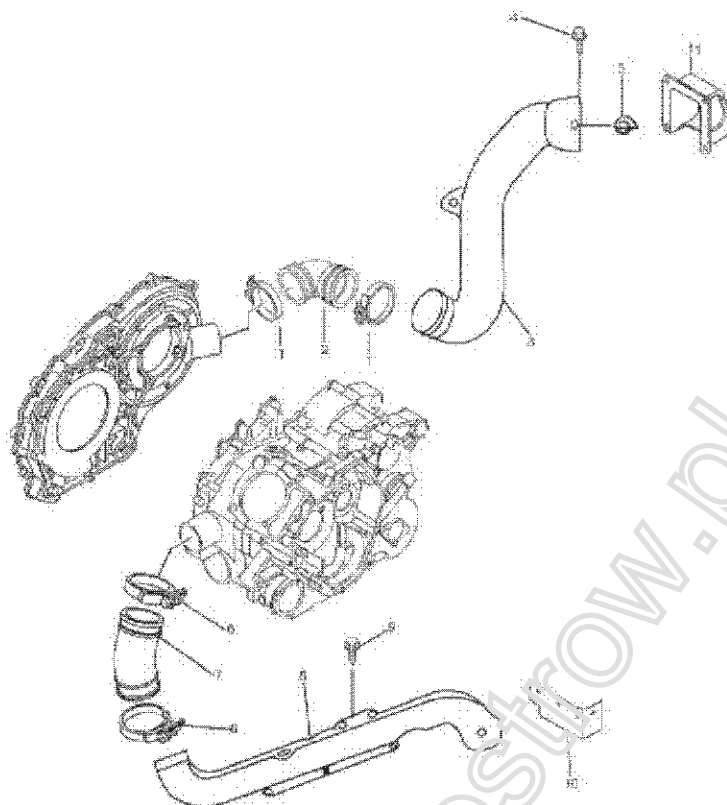

1	21505-055-0000	Złącze przewodu powietrza wylotowego, sprzęgło	2
2	21502-055-0000	Złącze przewodu powietrza wylotowego, sprzęgło	1
3	21520-055-0000	Przewód dolotowy powietrza	1
4	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
5	6174-6-00	Zacisk M6	1
6	21506-055-0000	Zacisk złącza przewodu powietrza wylotowego, sprzęgło	2
7	21501-058-0000	Poduszka łącznika przewodu wlotu powietrza	1
8	21540-055-0000	Przewód wylotowy powietrza	1
9	16674-6-20	Śruba M6x20	2
10	21601-055-0000	Metalowa tarcza, sprzęgło	1
11	21503-055-0000	Korek, przewód doprowadzający powietrze do sprzęgła	1

TRUCK 500 - Układ holowniczy

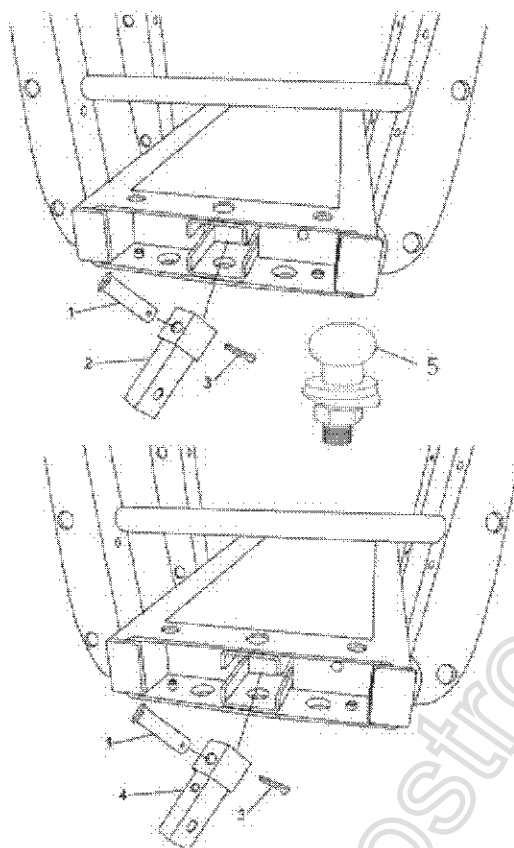


1	72300-055-0000
2	72301-055-0000
3	91-5-35
4	72301-055-0000
5	88603-023-0000

Element haka
Śruba, hak
Przetyczka 15x35
Śruba, hak
uchwyt, przyczepy


1
1
1
1
1

TRUCK 500 - Wyciągarka

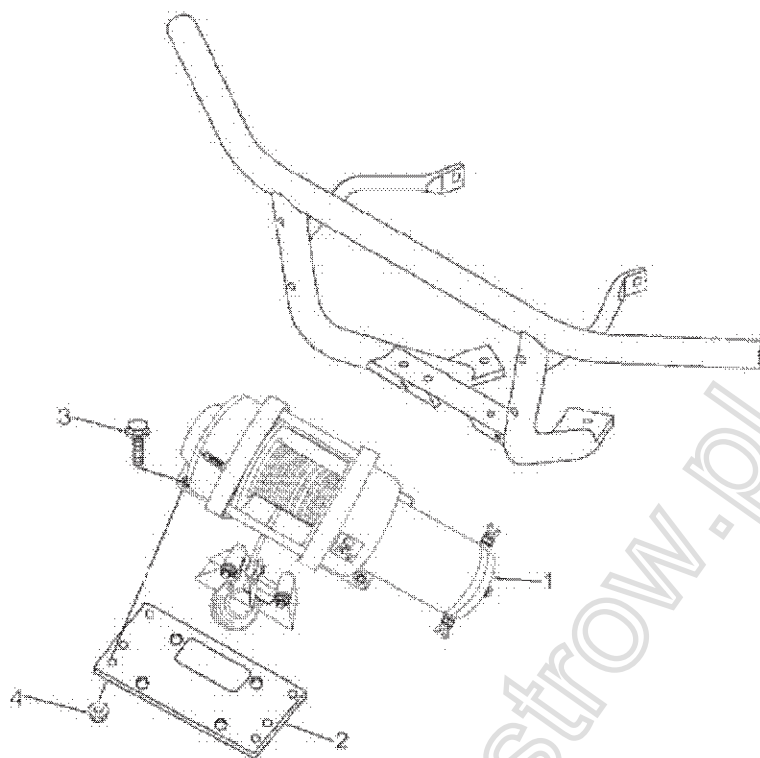


1	72310-055-0000	Wyciągarka	1
2	72311-055-0000	Mocowanie, Wyciągarka	1
3	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	4
4	6177-	Nakrętka	4

TRUCK 500 - Ostatny górze STYLE

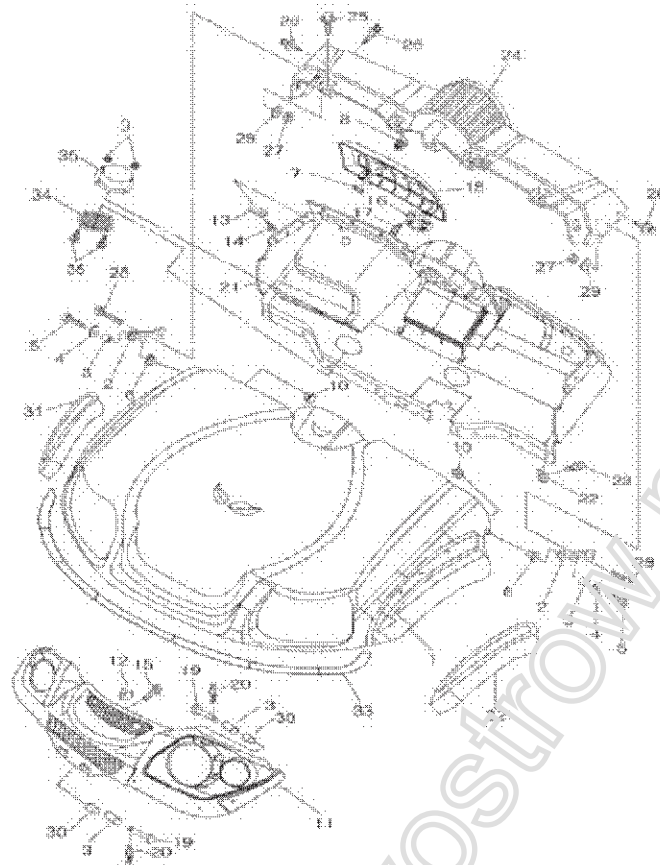


1	82111-0558-0000	Przednia pokrywa	1
2	82140-0558-0000	Przednia pokrywa zawieszona	2
3	90228-055-0000	Lewa tuleja montażowa, Przednia pokrywa	2
4	96-6-00	Podkładka	2
5	818-6-25	Śruba M6x25	2
6	90601-0558-0000	Podkładka	2
7	923-20-00	Śruba M20	1
8	37230-0558-0000	Zamek schowka	1
9	6177.1-6-00	Nakrętka M6	8
10	923-6-00	Nakrętka, zatyczka	2
11	82510-0558-0000	Przedni grzebiak	1
12	90312-0558-0000	Zaczep MC	12
13	82101-0558-0000	Montowanie przedniej pokrywy	1
14	90509-0558-0000	Wkręt M6x25	2
15	818-6-20	Śruba M6x20	12
16	84600-0558-0000	Plastikowe szczęki	2
17	845-4.2-13	Śruba	8
18	83141-0558-0000	Drzwiczki schowka	1
19	90208-0558-0000	Bolec zabezpieczający d12.5	2
20	91-3.2-25	Zapinka zabezpieczająca Śruba ec d3.2x25	2
21	83140-0558-0000	Deska rozdzielcza	1
22	6177.1-6-00	Nakrętka M6	2
23	818-6-20	Śruba M6x20	1
24	83310-0558-0100	Obudowa deski rozdzielczej	1
25	16674-6-35	Śruba M6x1.25x35	2
26	818-6-20	Śruba M6x20	19
27	6177.1-6-00	Nakrętka M6	19
28	16674-6-35	Śruba M6x1.25x35	2
29	96-6-00	Podkładka	19
30	90229-0558-0000	Prawa tuleja montażowa, Przednia pokrywa	2
31	82102-055-0000	Lewy czarny błotnik, Przednia pokrywa	1
32	82103-055-0000	Prawy czarny błotnik, Przednia pokrywa	1
33	82104-055-0000	Przednia listwa ozdobna, Przednia pokrywa	1
34	83120-055-0000	osłona głośnika	2
35	83130-055-0000	Obudowa głośnika	2
36	97.1-6-20	Śruba M6x20	8

TRUCK 500 - Osłony boczne

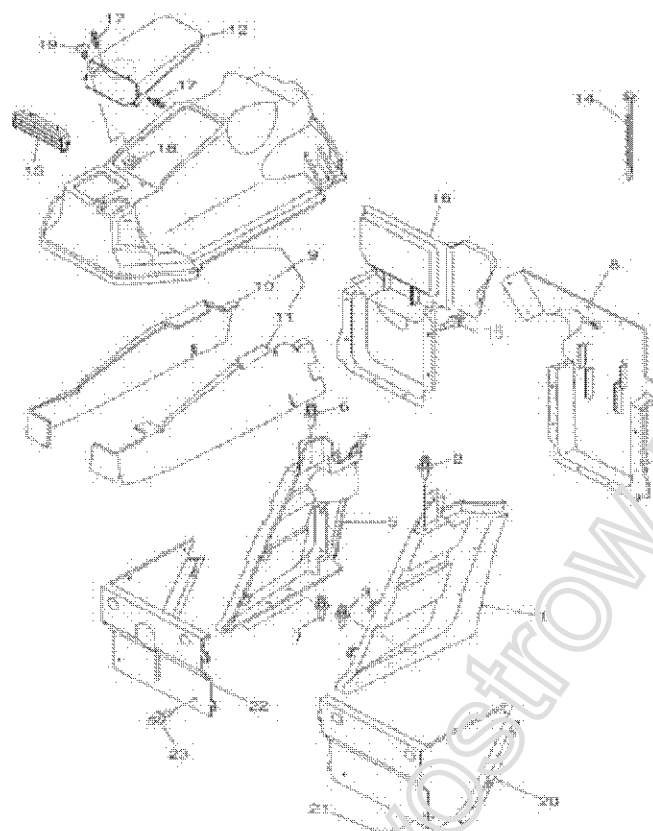

1	83724-055-0000	Ośłona boczna lewego siedzenia	1
2	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
3	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	6
4	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	1
5	83721-055-0000	Ośłona boczna prawego siedzenia	2
6	90510-055-0000	Wkręt	1
7	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	2
8	83725-055-0000	Ośłona lewa tylna siedzenia	1
9	82820-055-0000	Konsola środkowa	3
10	94815-055-0000	Prawa uszczelka	1
11	94814-055-0000	Lewa uszczelka	1
12	17321-055-0000	Wstępny oczyszczacz powietrza	1
13	17322-055-0000	Wstępny oczyszczacz powietrza	1
14	91524-055-0000	Pasek mocujący	2
15	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	6
16	83722-055-0000	Ośłona prawa tylna siedzenia	1
17	90510-055-0000	Wkręt	2
18	90310-055-0000	Nakrętka zaciskająca	2
19	818-6-20	Śruba M6x20	2
20	83726-055-0000	Ośłona lewa	1
21	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	7
22	83723-055-0000	Prawa podstawa siedzenia	1
23	16674-6-16	Śruba z kołnierzem M6x16	7


TRUCK 500 - Przekładnia główna, tył

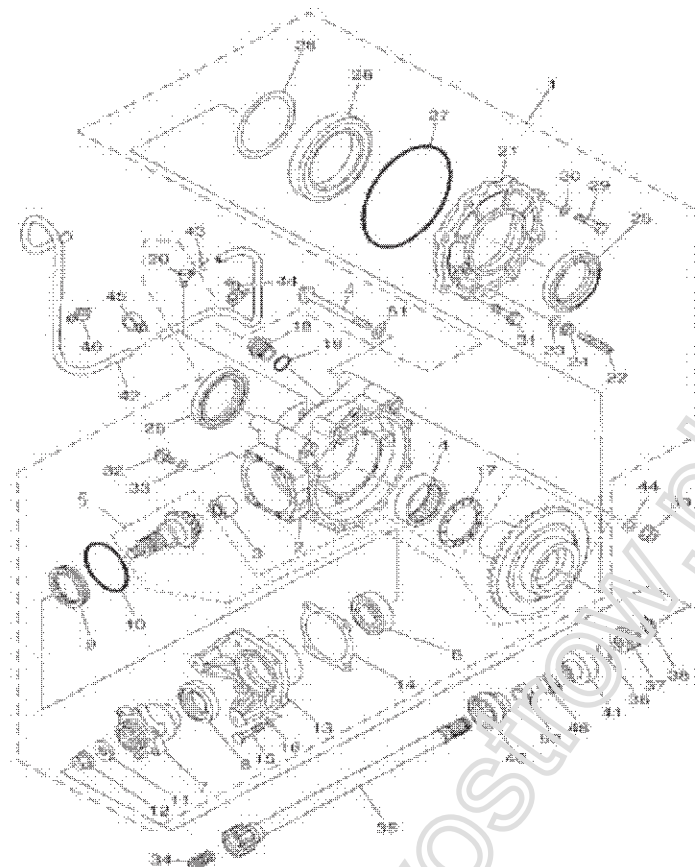

1	26200-055-0000	zestaw uszczelniający półosi tylnej	1
2	26201-055-0000	Obudowa mechanizmu różnicowego	1
3	5801-HK223013	Łożysko HK223013 d22x130x13	1
4	5801-HK556720	Łożysko HK556720 d55x107x20	1
5	26207-055-0000	Zestaw wałka zdawczego mechanizmu różnicowego	1
6	276-6305	Łożysko 6305 d25x62x17	1
7	26505-055-0000	Mocowanie tylnej tarczy hamulcowej	1
8	26231-055-0000	Uszczelniaacz d31x135x9	1
9	276-55BM6720	Łożysko 55BM6720	1
10	26230-055-0000	O-ring d3.1x65.8	1
11	26234-055-0000	Podkładka d12x4x30	1
12	6177.2-12-00	Nakrętka z kołnierzem M12x1.25	1
13	44602-055-0000	Mocowanie tylnej tarczy hamulcowej, obejma	1
14	26213-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna	1
14	26215-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna I	1
14	26214-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna I	1
15	3098.1-8-35	Śruba M8*35	4
16	96-8.5-00	Podkładkad8.5	3
17	26216-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna II	1
17	26219-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna II	1
17	26212-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna	1
17	26218-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna II	1
17	26217-055-0000	Tylna uszczelka regulacyjna II	1
18	26223-055-0000	Śruba M20x1.5x14	1
19	26222-055-0000	O-ring d= d2.3xd19.4	1
20	26233-055-0000	Odpowietrznik, tylny mechanizm różnicowy	1
21	26202-055-0000	Obudowa mechanizmu różnicowego	1
22	882-8-00	Wkręt wewnętrzny M8	1
23	96-8.5-00	Podkładkad8.5	4
24	6177.1-8-00	Nakrętka z kołnierzem M8	2
25	26229-055-0000	Uszczelniaacz d65xd90x9	2
26	276-16017	Łożysko 16017 d85xd130x14	1
27	26220-055-0000	O-ring d= d3.1xd150	2
28	26241-055-0000	Uszczelka regulacyjna	1
28	26242-055-0000	Uszczelka regulacyjna	1
29	3098.1-8-25	Śruba M8*25	1
30	96-8-00	Podkładkad8.5	1
31	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	1

32	3098.1-8-20	Śruba M8x20	4
33	96-8-00	Podkładka 8.5	2
34	26508-055-0000	Sprężyna d16.5xd=d2x30	1
35	26501-055-0000	Wał środkowy napędowy, tylny most	1
36	894.1-20,5-00	Pierścień sprężynujący d=20.5x7=1	2
37	26504-055-0000	Ośłona połączenia, tylny most	1
38	894.1-17,5-00	Pierścień sprężynujący	1
39	6187.2-10-00	Nakrętka zabezpieczająca M10x1.25	1
40	26502-055-0000	Ośłona przeciwpływowa 2, tylny most d23.5xd46x35	1
41	26503-055-0000	Ośłona przeciwpływowa 1, tylny most d19xd40.7x30	1
42	26247-055-0000	Przewód (d4.5x1320)	1
43	91503-055-0000	Zacisk 1	1
44	97.1-10-00	Podkładka 10	1
45	91507-055-0000	Zacisk d12	1
46	91508-055-0000	Zacisk d9	1
47	16674-10-125	Śruba z kołnierzem M10x125	1
48	26506-055-0000	Zacisk 18-32	2


TRUCK 500 - Przekładnia główna, przód

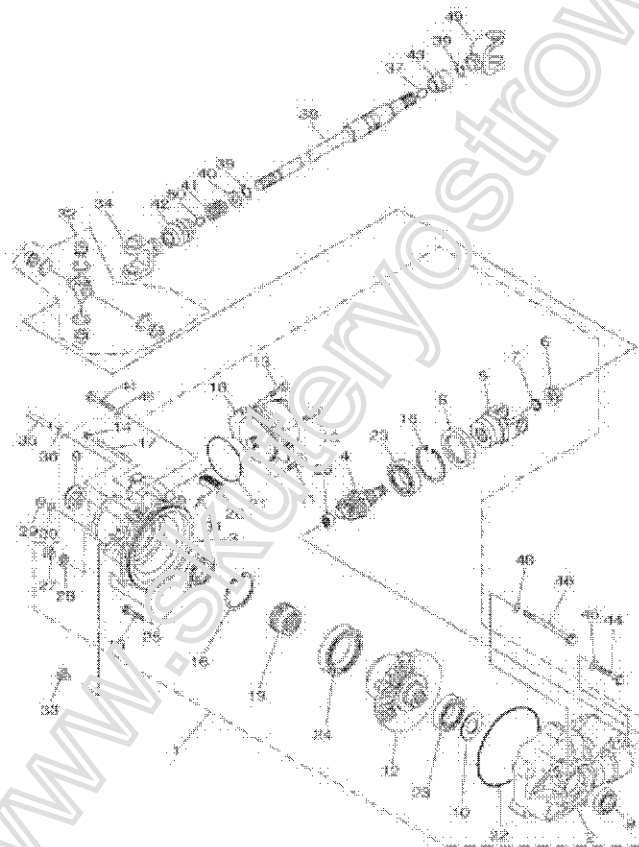

1	27200-055-0000	Zestaw przedniego mechanizmu różnicowego	1
2	27202-055-0000	Obudowa przedniego mechanizmu różnicowego 2	1
3	27201-055-0000	Obudowa przedniego mechanizmu różnicowego 1	1
4	27205-055-0000	Walek zębany napędzający	1
5	27511-055-0000	Łącznik 2	1
6	6177.1-14-00	Nakrętka M14x1.25	1
7	27216-055-0000	O-ring d14xd=d7	1
8	27219-055-0000	Uszczelniacz, obudowa przedniego wału d48xd65x9	1
9	27221-055-0000	Uszczelniacz, obudowa przedniego wału	2
10	27234-055-0000	Podkładka (0.5T)	1
10	27233-055-0000	Podkładka (0.2T)	1
10	27232-055-0000	Podkładka (0.1T)	1
11	77-8-25	Śruba M8x25	1
12	27206-055-0000	Walek zębany napędzany	1
13	77-8-25	Śruba M8x25	1
14	77-8-10	Śruba M8x10	1


15	27236-055-0000	Śruba spustu oleju M10x16	1
16	27220-055-0000	O-ring D=66.2x7=2	1
17	27229-055-0000	Bolec zabezpieczający ka kolumny d5x80	1
18	27250-055-0000	Rozdzielacz	1
19	27252-055-0000	Łącznik rozdzielacza	1
20	27274-055-0000	Wieszak	1
21	27251-055-0000	O-ring d=d2xd81	1
22	27217-055-0000	O-ring d=d2.4xd140	1
23	276-6007R	Łożysko 6007R d35xd62x14	1
24	276-6912	Łożysko 6912 d60xd85x13	1
25	276-16007	Łożysko 16007 d35xd62x9	1
26	290-HK152112	Łożysko kulowe HK152112 d15xd21x12	1
27	16674-14-15-10	Śruba M14x15x10	1
28	27237-055-0000	Podkładka, d14*2	1
29	6107.2-10-0	Nakrętka M10	1
30	96-10-00	Podkładka	2
31	27241-055-0000	Jarzm o wału 4	6
32	27510-055-0000	Przegub	1
33	16674-14-15	Śruba M14x15	3
34	27512-055-0000	Łącznik	2
35	27249-055-0000	Przewód (d4.5xL=710)	1
36	91503-055-0000	Zacisk 1	1
37	27506-055-0000	Obejma 18-32	2
38	27501-055-0000	Środkowy wał, przedni most	2
39	094.1-17.5-00	Pierścień sprężynujący	2
40	27259-055-0000	Podkładka	1
41	27504-055-0000	Sprężyna D=d25xd2.3x28	1
42	27502-055-0000	Oslona gumowa.	1
43	27503-055-0000	Oslona gumowa.	1
44	16674-10-25	Śruba M10*1.25*25	1
45	96-10-00	Podkładka	2
46	16674-10-110	Wkręt	2

TRUCK 500 - Amortyzator tylny

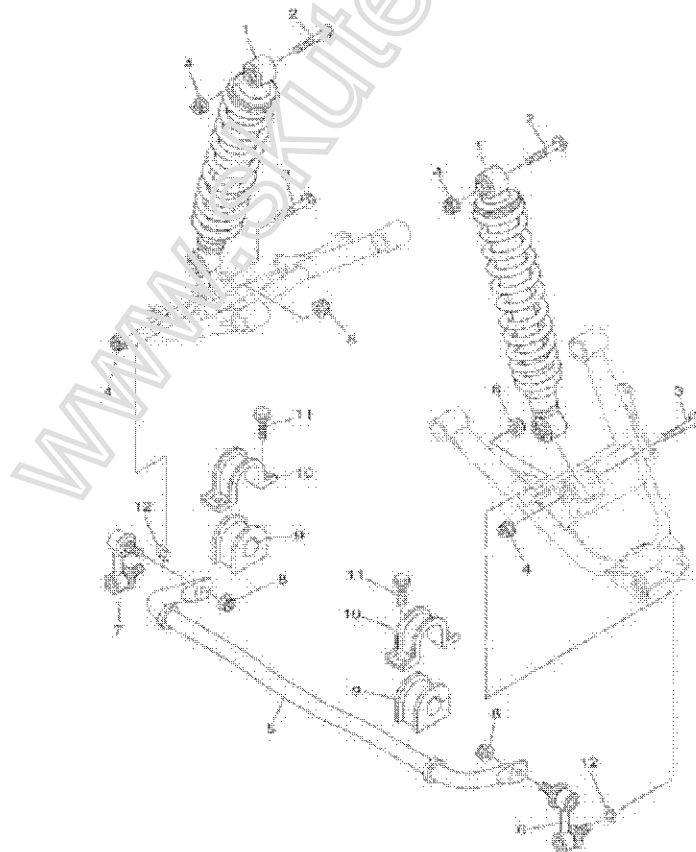


2	16674-12-70	Śruba z kołnierzem M12*1.25*70	2
3	16674-12-65	Śruba z kołnierzem M12*1.25*65	2
4	6187.2-12-00	Nakrętka M12x1.25	4
5	57801-055-0000	Tyłna belka poprzeczna	1
6	57810-058-0000	Lewy łącznik tylnej belki	1
7	57820-058-0000	Prawy łącznik tylnej belki	1
8	6187.2-8-00	Nakrętka M8	4
9	57802-055-0000	Gumowa tuleja amortyzatora tylnej belki poprzecznej	2
10	57803-055-0000	Docisk tylnej belki	2
11	16674-8-16	Śruba z kołnierzem M8x16	4
12	96-6-00	Podkładka 8.5	2

SILNIK TRUCK 500 - Głowica cylindra

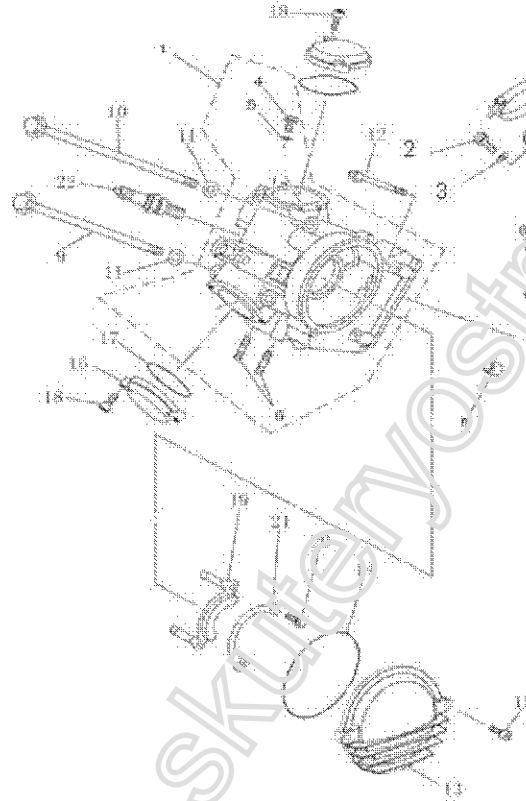


1	12200-F18-0000	Zestaw głowicy cylindra	1
2	70.1-8-20	Śruba M8x20	2
3	90612-F12-0000	Uszczelka, podkładka 8x14x1	2
4	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	1
5	90601-F11-0000	Uszczelka, podkładka 6x13x1.5	1
6	899-8-45	Śruba dwustronnie gwintowana	2
7	91403-F12-0000	Zacisk przewodu dolotowego 40-50	1
8	90802-F11-0000	Bolec zabezpieczający 14x16	2
9	16674-10-223	Śruba M10x223	2
10	16674-10-250	Śruba M10x250	2
11	90602-F11-0000	Podkładka 10x20x2	4
12	70.1-8-40	Wkręt M8x40	2
13	12331-F12-0000	Lewa pokrywa głowicy cylindra	1
14	91202-F11-0000	O-ring uszczelniający 107x2.4	1
15	70.1-6-25	Wkręt M6x25	2
16	12361-F11-0000	Pokrywa zaworów	2
17	91201-F11-0000	O-RING 58x2.4	2
18	70.1-6-20	Wkręt M6x20	4
19	12206-F18-0000	Płytki wałka rozrządu I	1
20	5783-06-12	ŚRUBA M6x12	2
21	12207-F18-0000	Płytki wałka rozrządu II	1
22	33300-F11-0000	Świca zapłonowa (NGK DR8EA)	1
23	14800-F11-0000	Przewód dolotowy	1
24	91221-F11-0000	O-RING 43.2x2	1

SILNIK TRUCK 500 - Przekładnia pasowa CVT

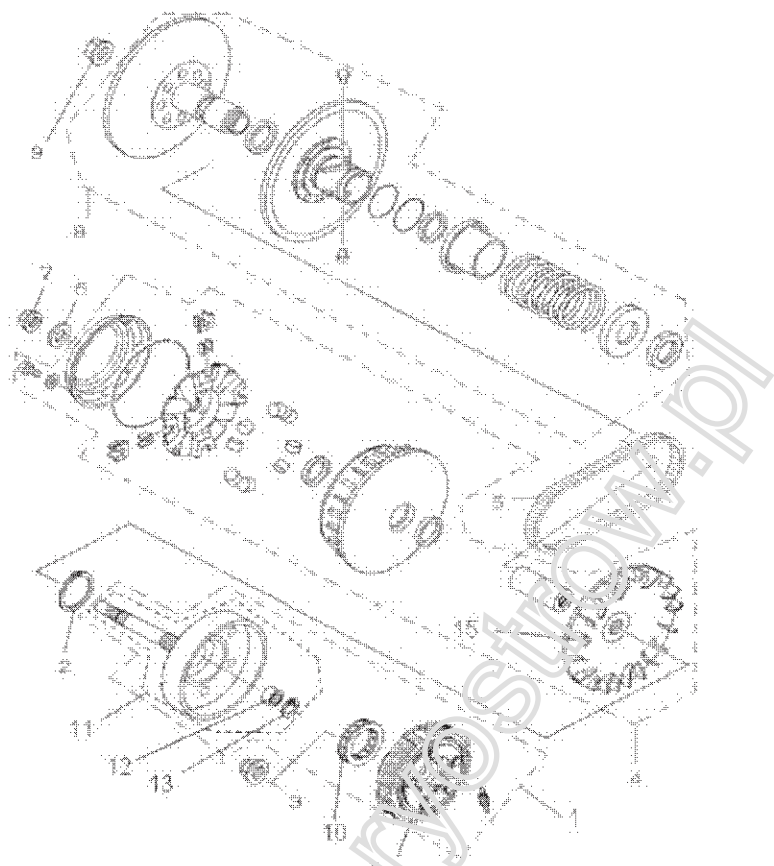


1	21200-F39-0000	Elementy sprzęgła	1
2	90705-F39-0000	Pierścienie sprężynujący 52	1
3	6172.1-22-1	Nakrętka M22x1	1
4	21300-F39-0000	Elementy sprzęgła CVT	1
5	25300-F39-0000	Pasek sprzęgła	1
6	90609-F12-0000	Podkładka 19.2x35x3.2	1
7	6172.1-16-1	Nakrętka M16x1	2
8	21400-F39-0000	Elementy układu CVT	1
9	6172.1-16-1	Nakrętka M16x1	1
10	21220-F39-0000	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1
11	21210-F39-0000	Ośłona sprzęgła, docisk	1
12	21212-F39-0000	Łożysko HK1812	1
13	90706-F39-0000	Pierścienie sprężynujący	1
14	21230-F39-0000	Sprzęgło	1

SILNIK TRUCK 500 - Wałek/Wodziki

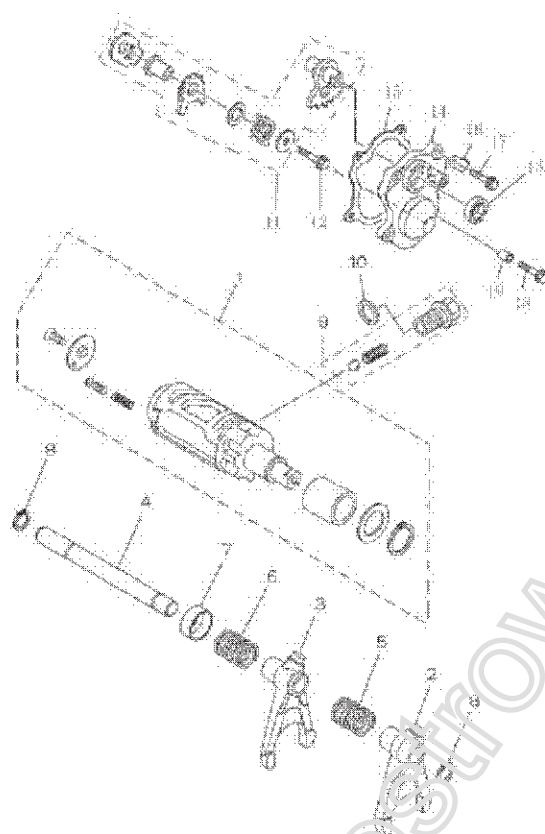


1	23200-F39-0000	Zestaw przekładni	1
2	23101-F39-0000	Prawy widelec	1
3	23102-F39-0000	Lewy widelec	1
4	23103-F39-0000	Walek	1
5	23104-F39-0000	Sprężyna dociskająca	1
6	23105-F39-0000	Sprężyna dociskająca	1
7	23106-F39-0000	Korek sprężyny	1
8	90702-F39-0000	Pierścień sprężynujący 12	2
9	23300-F39-0000	Śruba przekładni	1
10	90617-F39-0000	Uszczelka, podkładka 14x22x1	1
11	23340-F39-0000	Kółko zębate przekładni	1
12	5789-6-35	Śruba M6x35	1
13	91111-F12-0000	Uszczelniaacz	1
14	23311-F39-0000	Dłuczna pokrywa	1
15	23312-F39-0000	Uszczelka, podkładka, boczna pokrywa	1
16	91602-F39-0000	Zacisk przewodu ?	1
17	16674-6-20	Śruba M6x20	3
18	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	1
19	90803-F39-0000	Sworzeń prowadzący 8x11.7	1

SILNIK TRUCK 500 - Układ smarowania

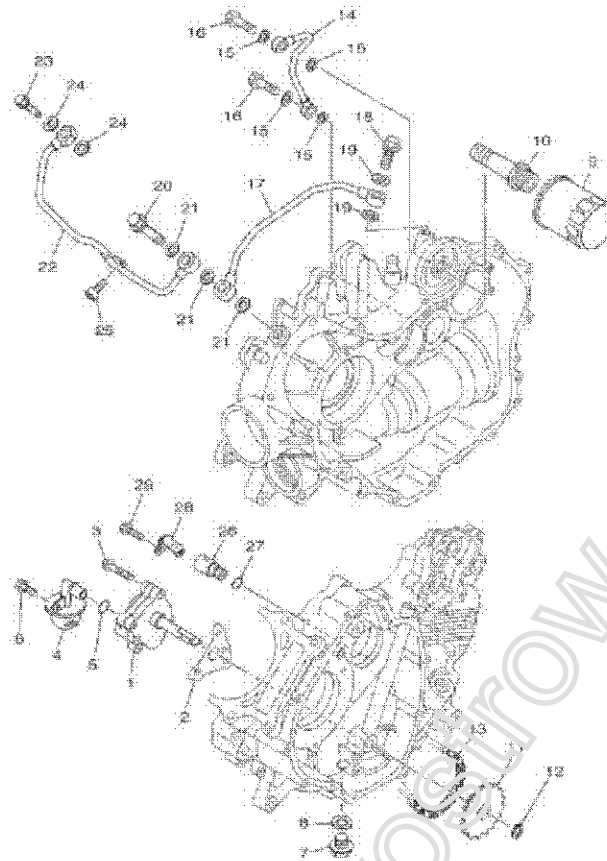


1	15100-F39-0000	Pompa oleju kompletna	1
2	15101-F39-0000	Uszczelka, podkładka, przewód, łompy	1
3	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	3
4	15300-F39-0000	Obudowa napinacza	1
5	91210-F39-0000	O-RING	1
6	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M5x14	1
7	5789-14-1.5	Śruba M14x1.5 bH 1.5	1
8	90612-F39-0000	Podkładka 14x22x1	1
9	15200-F39-0000	Filtr oleju	1
10	15201-F39-0001	Śruba filtra	1
11	15202-F39-0000	Koło zębate napędzane	1
12	90703-F39-0000	Pierścień sprężynujący 11	1
13	04CH-70	Łańcuch, pompa oleju	1
14	15301-F39-0000	Przewód doprowadzający 1	1
15	90613-F39-0000	Podkładka 8.4x15x2	4
16	15304-F39-0000	Śruba ? M8x20	2
17	15302-F39-0000	Przewód doprowadzający 2	1
18	15305-F39-0000	Śruba ? M14x28.5	1
19	90609-F39-0000	Podkładka 14x20x1.5	2
20	15307-F39-0000	Śruba ? M14x50	1
21	90609-F39-0000	Podkładka 14x20x1.5	2
22	15303-F39-0000	Przewód doprowadzający 3	1
23	15306-F39-0000	Śruba ? M14x50	1
24	90614-F39-0000	Podkładka 10.2x16x1.2	2
25	70.1-6-12	Śruba M6x12	1
26	15360-F39-0000	Zawór nadmiarowy	1
27	91211-F39-0000	O-RING 10x2.45	1
28	15361-F39-0000	Płytką	1
29	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	2

SILNIK TRUCK 500 - Układ rozruchowy - manualny

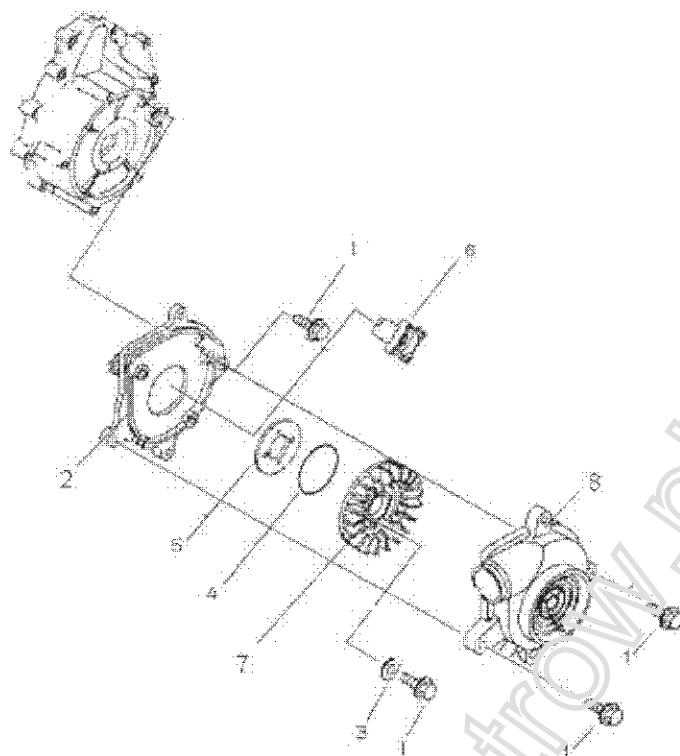


1	5769-06-20	ŚRUBA M6x20	10
2	19102--F39-0000	Podstawa, mocowanie	1
3	90621-F39-0000	Podkładka 6.2x11.8x1	2
4	91221-F39-0000	O-RING 64.4x3.1	1
5	19101-F39-0000	Podkładka wentylatora	1
6	22140-F39-0001	Koło pasowe	1
7	19103--F39-0000	Koło wentylatora	1
8	19104--F39-0000	Zewnętrzna pokrywa	1

SILNIK TRUCK 500 - Wspornik filtra oleju/Przewody

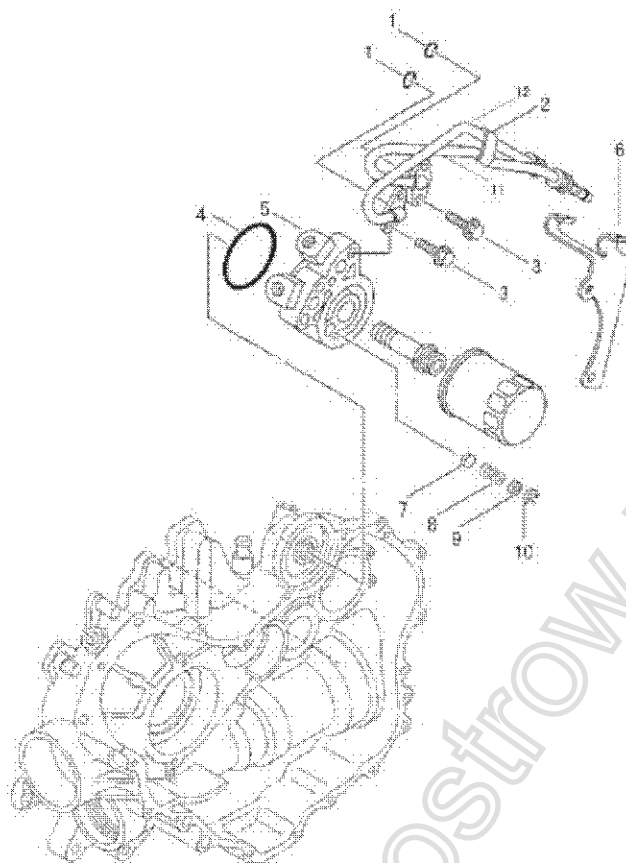


1	91223-F39-0000	O-RING 11x2	2
2	1S311-F39-0000	Ucho mocujące, Przewód napędowy	1
3	S7S9-06-16	ŚRUBA M6x16	4
4	91222-F39-0000	O-RING 56.7x3.2	1
5	1S202-F39-0000	Koło zębate napędzające	1
6	1S310-F39-0000	Mocowanie przewodu	1
7	90619-F39-0000	Podkładka 10x2	1
8	1S363-F39-0000	Sprężyna zaworu zwrotnego d0.8x19xd7.9	1
9	90620-F39-0000	Podkładka 6x11x1.5	1
10	1S365-F39-0000	Pieścienie sprężynujący 12	1
11	1S309-F39-0000	Przewód ulgowy IV	1
12	1S308-F39-0000	Przewód przepływowy V	1

SILNIK TRUCK 500 - Układ rozruchowy - elektryczny

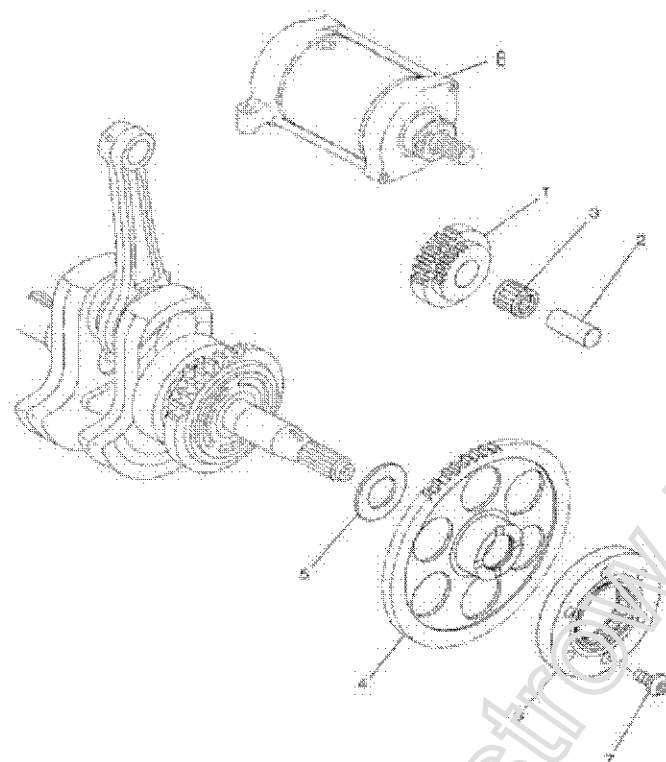

1	31220-F39-0000	Podwójne koło zębate	1
2	31230-F39-0000	Wał podwójnego koła zębatego	1
3	31250-F39-0000	Łożysko KBK121618	1
4	31240-F39-0000	Koło zębate	1
5	90615-F39-0000	Podkładka 25x39x1	1
6	31100-F11-0000	Sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika	1
7	70.1-8-16	Wkręt M8x16	6
8	31200-F39-0000	Rozrusznik	1

SILNIK TRUCK 500 - Prądnica

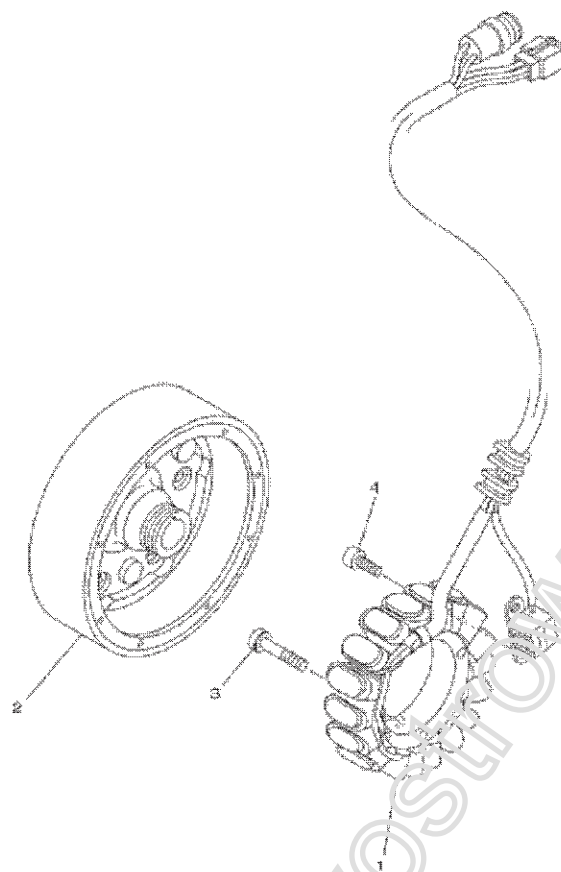


1	31100-F39-0000
2	31101-F39-0000
3	9074.5-6-30
4	70.1-5-12

1 Stojan
 1 Wymik
 3 Śruba M6x30
 2 Wkręt M5x12


1
 1
 3
 2

SILNIK TRUCK 500 - Pompa wody

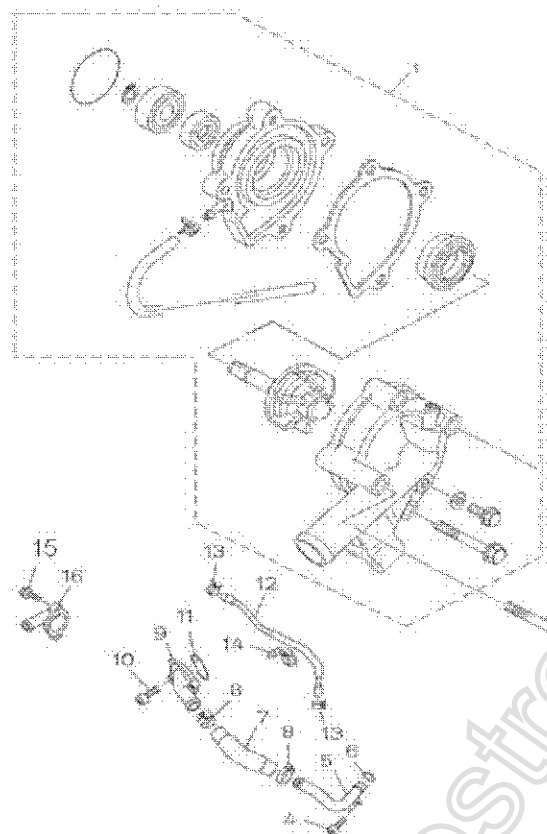

1	19700-F39-0000	Pompa wody	1
2	16674-6-45	Śruba z kołnierzem M6x45	1
3	16674-6-65	Śruba z kołnierzem M6x65	1
4	70.1-6-10	Wkręt M6x10	1
5	19272-F39-0000	Przewód wodny II	1
6	91213-F39-0000	O-ring uszczelniający 20.7x2.6	1
7	19273-F39-0000	Przewód wodny I	1
8	90405-F39-0000	Zacisk przewodu wody	2
9	19210-F39-0000	Złącze cylindra	1
10	70.1-6-20	Wkręt M6x20	2
11	91214-F39-0000	O-ring uszczelniający 33.4x2.4	1
12	19271-F39-0000	Przewód wodny I	1
13	90404-F39-0000	Zacisk II	2
14	91502-F39-0000	Zacisk przewodu II	1
15	16674-6-20	Śruba M6x20	2
16	19410-F39-0000	Obudowa termostatu	1

SILNIK TRUCK 500 - Gaźnik

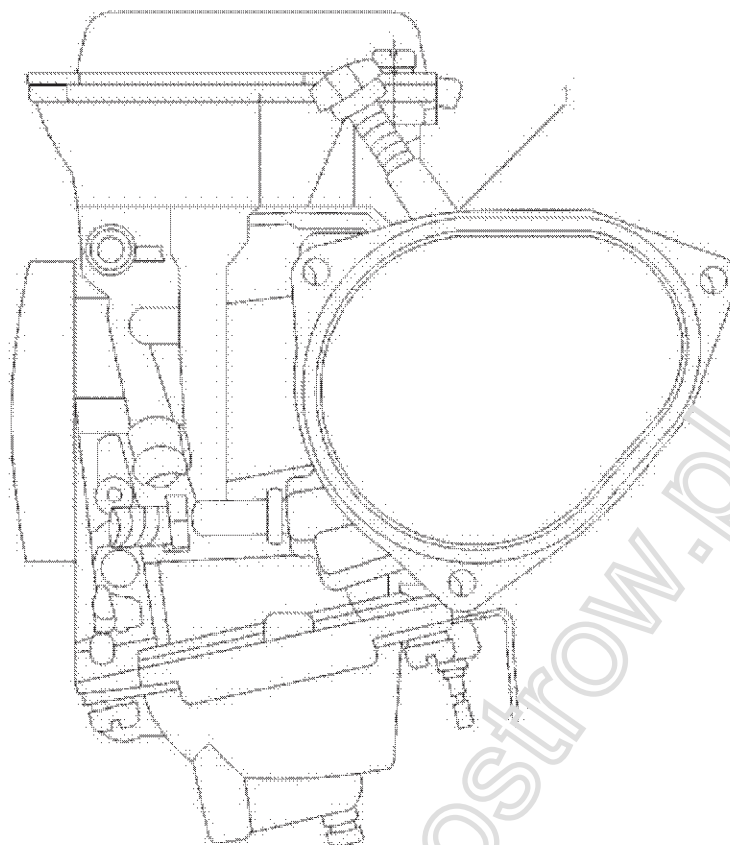


1 16100-F11-0000

Gaźnik

1

SILNIK TRUCK 500 - Zawór/napęd zaworu

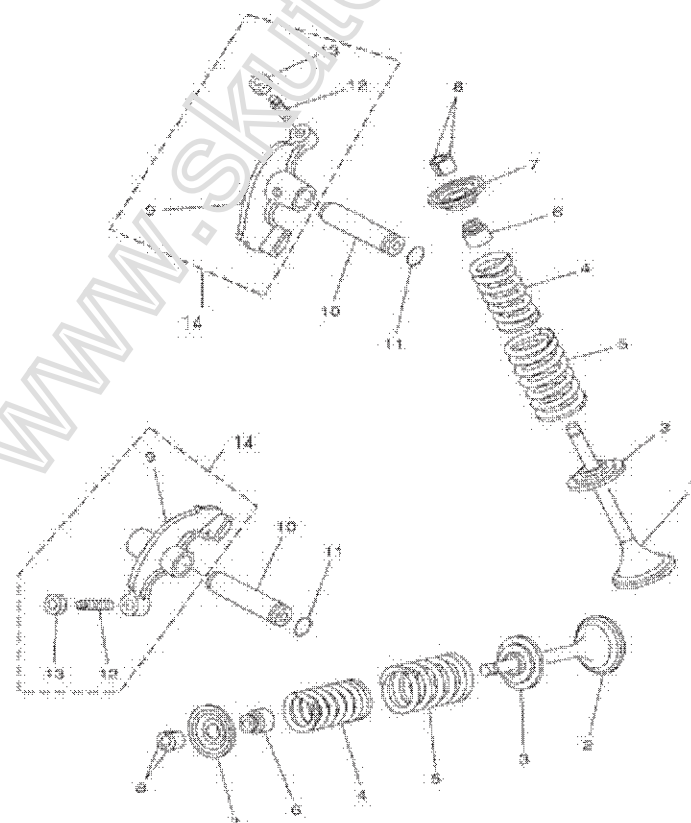


1 14711-F11-0000

Zawór wlotowy

1


2	14721-F11-0000	Zawór wydechowy	1
3	14771-F11-0000	Gniazdo, sprężyna zaworu	2
4	14761-F11-0000	Wewnętrzna sprężyna zaworu	2
5	14751-F11-0000	Zewnętrzna sprężyna zaworu	2
6	12209-F11-0000	Pokrywa olejo-odporna	2
7	14775-F11-0000	Miska sprężyny zaworu	2
8	14781-F11-0000	Zacisk zaworu	4
9	14401-F18-0000	Dźwignia zaworów	2
10	14451-F11-0000	Walek dźwigienek zaworowych	2
11	91211-F11-0000	O-RING 9x2	2
12	90012-F11-0000	Śruba regulacyjna, zawór	2
13	90206-F11-0000	Nakrętka regulacyjna, zawór	2
14	14400-F18-0000	Zestaw dźwigni zaworów	2

SILNIK TRUCK 500 - Cylinder

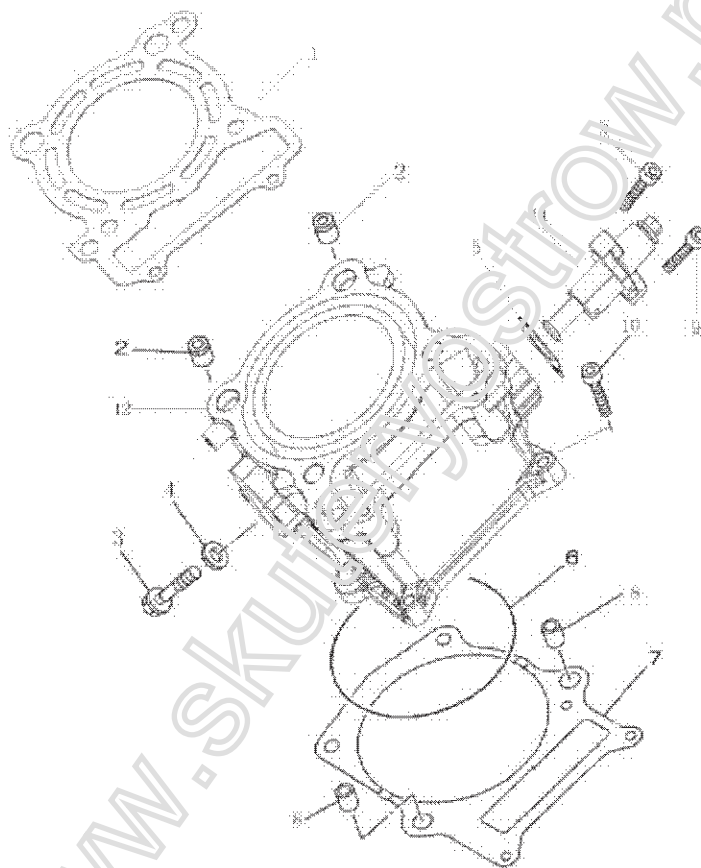

1	12250-F18-0000	Uszczelka, podkładka głowicy cylindra	1
2	90801-F39-0000	Bolec zabezpieczający 10x16	2
3	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	1
4	90601-F18-0000	Podkładka 6x13x1.5	1
5	14508-F11-0000	Uszczelka, podkładka, Obudowa napinacza	1
6	91207-F39-0000	O-RING 90x3	1
7	12150-F18-0000	Uszczelka, podkładka obudowy głowicy cylindra	1
8	90801-F39-0000	Bolec zabezpieczający 10x16	2
9	70.1-6-25	Wkręt M6x25	2
10	70.1-6-30	Śruba M6x30	2
11	14500-F11-0000	Zestaw napinacza	1
12	12100-F18-0000	Zestaw obudowy głowicy cylindra	1

SILNIK TRUCK 500 - Napęd mechanizmu rozrządu

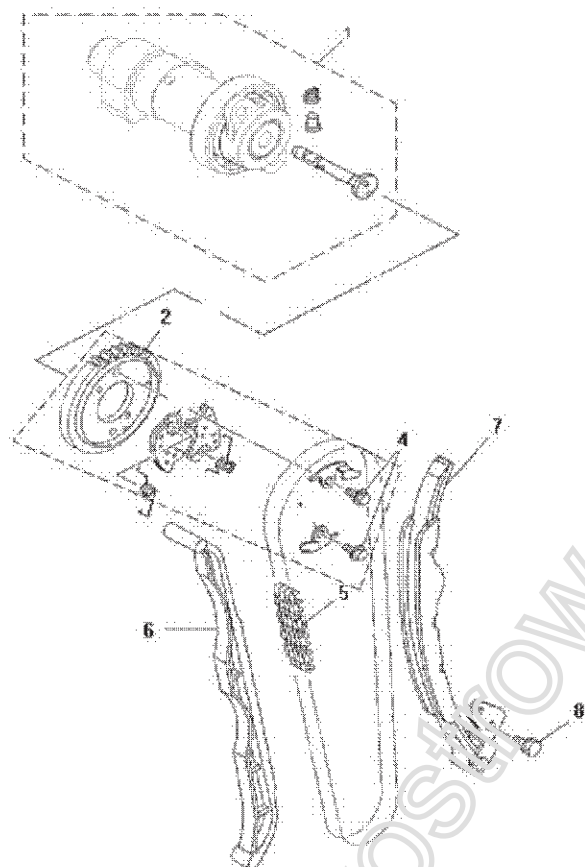


1	14100-F18-0000
2	14320-F18-0000
3	14334-F39-0000
4	5789-07-11
5	M7-6.35-124
6	14630-F18-0000
7	14520-F39-0000
8	9074.14-6-16

Wał rozrządu
Zestaw koła zębatego rozrządu
Płytki pozycjonujące
ŚRUBA M7x11
Łańcuch rozrządu
Prowadnica
Płytki napinacza
Śruba M6x16


1
1
2
2
1
1
1
2

SILNIK TRUCK 500 - Układ korbowo-tłokowy

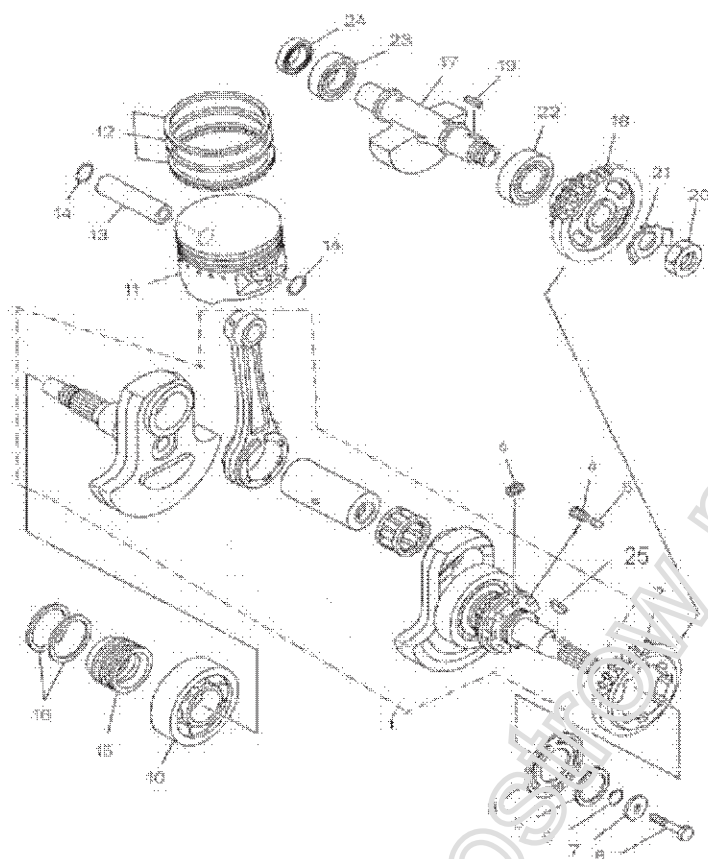


1	13200-F18-0000	Zestaw tłoka	1
2	13304-F39-0000	Koło zębate wałka równoważącego	1
3	13305-F39-0000	Podkładka koła zębatego	1
4	13302-F39-0000	Podkładka sprężynująca	8
5	13303-F39-0000	Bolec zabezpieczający 45x9.4	4
6	90701-F39-0000	Pierścień sprężynujący 15	1
7	90618-F12-0000	Podkładka 10x30x3.2	1
8	5783-10-40	Śruba M10x40	1
9	91207-F39-0000	O-RING 80x3	1
10	276-6307	Łożysko 6307	1
11	13101-F18-0000	Tłok	1
12	13120-F18-0000	Zestaw pierścieni tłoka	1
13	13111-F18-0000	Sworzni tłoka	1
14	91301-F18-0000	Pierścień oporowy sworznia tłoka	2
15	13401-F39-0000	Zestaw pierścieni uszczelniających	1
16	13402-F39-0000	Pierścień uszczelniający	2
17	13300-F18-0000	Wałek równoważący	1
18	13320-F39-0000	Koło zębate wałka	1
19	1095-5-12.4	Klucz B5x12.4	1
20	6172.1-18-00	Nakrętka M18x1	1
21	13321-F39-0000	Podkładka zabezpieczająca	1
22	276-6305	Łożysko 6305 d25xd62x17	1
23	276-6304R	Łożysko 6304R	1
24	91101-F39-0000	Uszczelniaacz 20x30x7	1
25	13201-F39-0000	Klin półokrągły	1

SILNIK TRUCK 500 - Skrzynia korbowa

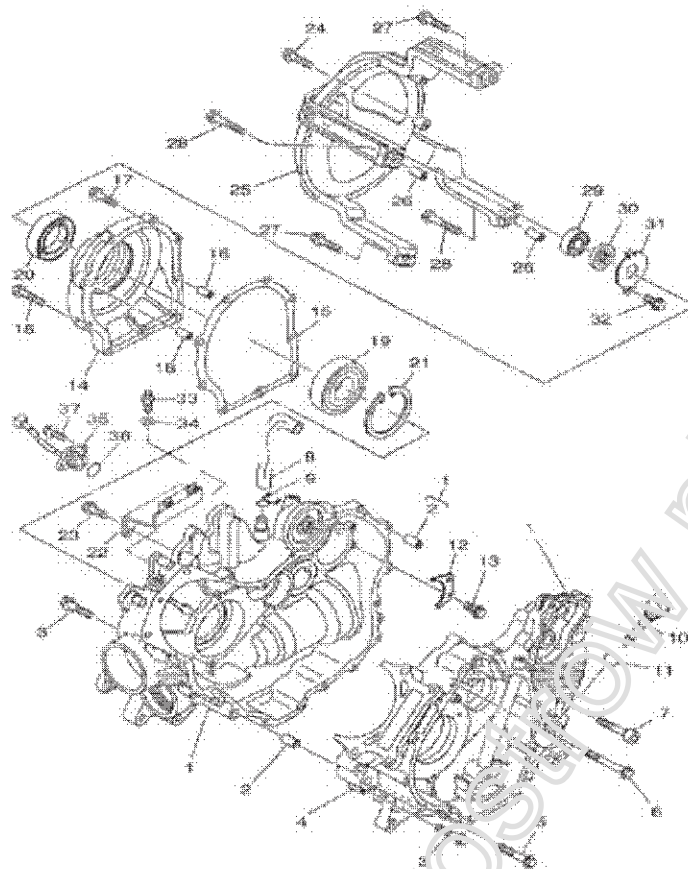


1	11200-F39-0000	Prawa obudowa skrzyni korbowej	1
2	90803-F11-0000	Bolec zabezpieczający 10x15,7	2
3	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	12
4	11100-F39-0000	Lewa obudowa skrzyni korbowej	1
5	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	2
6	5789-6-S5	Śruba z kołnierzem M6x60	1
7	70.1-8-40	Wkręt M8x40	3
8	91202-058-0000	Przewód wydechowy silnika	1
9	91503-058-0000	Zacisk przewodu wylotowego	1
10	15651-F39-0000	Miernik poziomu oleju	1
11	91216-F39-0000	O-RING 20x2,3	1
12	11111-F39-0000	Płytki mocujące	1
13	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	2
14	21240-F39-0000	Obudowa łożyska	1
15	21241-F39-0000	Uszczelka, podkładka, Obudowa łożyska	1
16	90801-F39-0000	Bolec zabezpieczający 10x16	2
17	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	7
18	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	2
19	276-16010	Łożysko 16010	1
20	91102-F39-0000	Uszczelniaacz 35x65x8	1
21	90704-F39-0000	Pierścień sprężynujący 80	1
22	17115-F39-0000	Mocowanie przewodu wydechowego	1
23	5789-06-16	ŚRUBA M6x16	2
24	5789-06-20	ŚRUBA M6x20	2
25	11330-F39-0000	Mocowanie osłony sprzęgła	1
26	90801-F39-0000	Bolec zabezpieczający 10x16	2
27	5789-06-30	ŚRUBA M6x30	2
28	5789-6-40	Śruba z kołnierzem M6x40	2
29	276-6201RD	Łożysko 6201RD	1
30	91101-F12-0000	Uszczelniaacz 12x32x6	1
31	11331-F12-0000	Płytki uszczelniaacza	1
32	16674-6-12	Śruba z kołnierzem M6x12	1
33	37180-F12-0000	Przełącznik przełożenia	1
34	90603-F12-0000	Uszczelka, podkładka 10x16x1	1
35	37120-F39-0000	Wskaźnik przełożenia	1
36	91208-F39-0000	O-ring uszczelniający 29.6x2.4	1
37	9074.14-6-16	Śruba M6x16	2

SILNIK TRUCK 500 - Pokrywa skrzyni korbowej

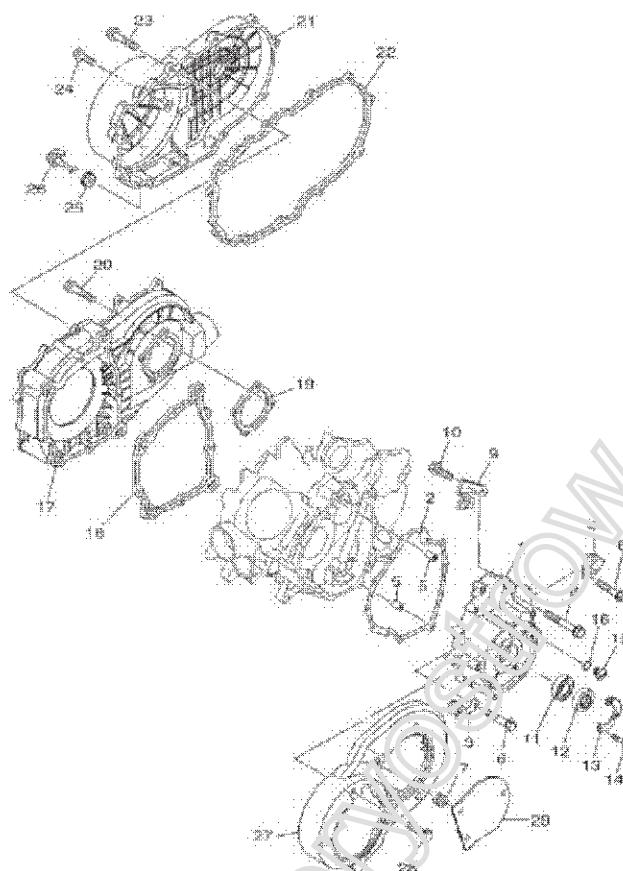


1	11321-F39-0000	Lewa przednia pokrywa	1
2	11323-F39-0000	Uszczelka, podkładka, lewa przednia pokrywa	1
3	91501-F39-0000	Obejma (zacisk) I	1
4	91601-F39-0000	Zacisk I	1
5	90803-F11-0000	Bolec zabezpieczający 10x15.7	2
6	16674-6-30	Śruba z kołnierzem M6x30	9
7	11303-F39-0000	Gumowa tuleja II	1
8	16674-6-40	Śruba z kołnierzem	4
9	11322-F39-0000	Płytki	1
10	16674-6-14	Śruba z kołnierzem M6x14	2
11	276-60/28	Łożysko 60/28	1
12	91103-F12-0000	Uszczelniaacz 28x52x8.2	1
13	11324-F39-0000	Płytki uszczelniaacza	1
14	819.1-5-16	Wkręt M5x16	2
15	11325-F39-0000	Ostona	1
16	91201-F12-0000	O-RING 13.6x2.2	1
17	11450-F39-0000	Obudowa sprzęgła	1
18	11411-F39-0000	Prawa uszczelka obudowy sprzęgła I	1
19	11412-F39-0000	Prawa uszczelka obudowy sprzęgła II	1
20	5789-06-30	ŚRUBA M6x30	7
21	11400-F39-0000	Obudowa sprzęgła	1
22	11413-F39-0000	Pierścień uszczelniający obudowy sprzęgła	1
23	5789-06-25	ŚRUBA M6x25	12
24	5789-06-16	ŚRUBA M6x16	2
25	11402-F39-0000	Gumowa tuleja I	1
26	11403-F39-0000	Korek obudowy sprzęgła	1
27	11331-F39-0000	Ozdobna obudowa	1
28	5789-06-20	ŚRUBA M6x20	6
29	11341-F39-0000	Pokrywa prześwitu oleju	1

SILNIK TRUCK 500 - Układ przeniesienia napędu

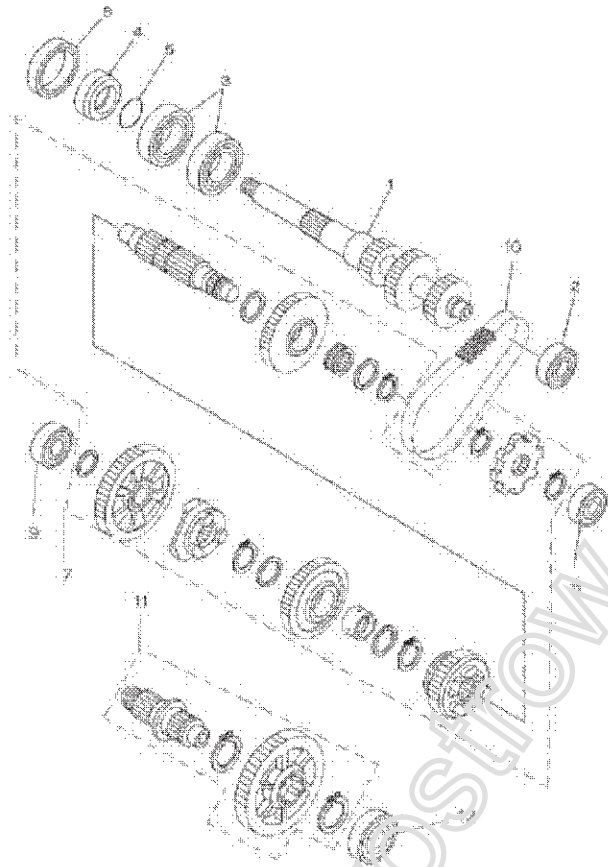

1	22211-F39-0000	Oś główna	1
2	276-6203	Łożysko 6203	1
3	276-6006C3	Łożysko 6006C3	2
4	22203-F12-0000	tuleja 26x12x14.7	1
5	91218-F39-0000	CL-RING 23.1x2.4	1
6	91104-F12-0000	Uszczelniacz 42x55x8	1
7	22220-F39-0000	Oś pośrednia	1
8	276-6202	Łożysko 6202	1
9	276-6203DLA88	Łożysko 6203DLA8	1
10	M9-9.525-34	Łańcuch	1
11	22400-F39-0000	Wał wyjściowy X	1
12	276-6303	Łożysko 6303	1

SILNIK TRUCK 500 - Skrzynia rozdzielcza

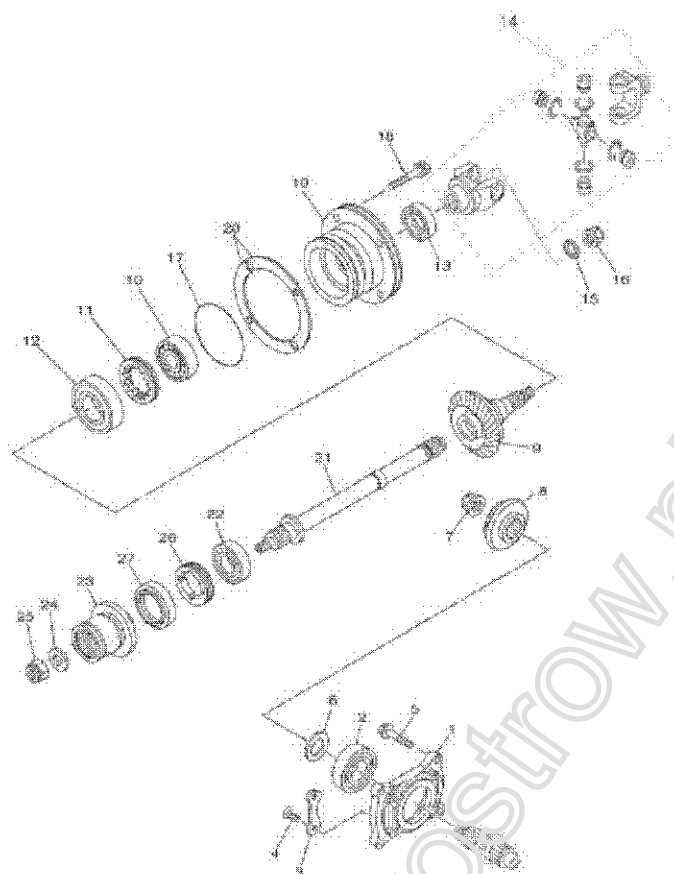

1	22140-F39-0000	Oprawa łożyska	1
2	276-6305	Łożysko 6305 d25x42x17	1
3	22142-F12-0000	Płytki osłony	2
4	819.2-S-24	Wkręt M8x24	4
5	5789-08-30	ŚRUBA M6x10	4
6	90606-F39-0000	Podkładka 26x38x(0.10~0.60)	2
7	6172.1-22-00	Nakrętka M20	1
8	22141-F39-0000	Koło przekładni stożkowej	1
9	22150-F39-0000	Koło zębate przekładni stożkowej	1
10	276-6207	Łożysko	1
11	22158-F39-0000	Pierścień blokujący M60x1.5	1
12	276-63/22	Łożysko	1
13	91106-F12-0000	Uszczelniacz 30x46x8	1
14	22160-F39-0000	Opręg	1
15	90607-F39-0000	Podkładka 16.5x28x4	1
16	90301-F39-0000	Nakrętka M16	1
17	91201-F11-0000	O-RING 58x2.4	1
18	9074.14-8-30	Śruba M8x30	4
19	22151-F39-0000	Obudowa, łożysko	1
20	22152-F39-0000	Podkładka 26x38	1
21	22156-F39-0000	Wał przeniesienia napędu Y	1
22	276-6205	Łożysko	1
23	22190-F39-0000	Tuleja sprzęgająca	1
24	90618-F39-0000	Podkładka 14.2x32x5	1
25	90301-F12-0000	Nakrętka M14	1
26	22159-F12-0000	Pierścień blokujący M55x1.5	1
27	91103-F39-0000	Uszczelniacz 44x60x7	1